

MPI / PPI - Profibusmodem Benutzerhandbuch

Deutsch



MPI/PPI-Modem Art.Nr. 9379-OP
MPI/PPI-Modem GSM Art.Nr. 9379-G-OP

11.02.2021

© PI 2021

Inhaltsverzeichnis

MPI / PPI - Profibusmodem

1 Beschreibung

2 Systemvoraussetzungen

- 2.1 Betriebssystem(e)
- 2.2 Software
- 2.3 Hardware
- 2.4 Besonderheit der Option "Dauerhaft im Bus"

3 Anschlussmöglichkeiten

4 Bedienelemente

- 4.1 Status-LEDs
- 4.2 Tasten
- 4.3 Display

5 Installation

- 5.1 Hardware
- 5.2 Software

6 Inbetriebnahme

- 6.1 Programmiersoftware verwenden bei Fernwartung
- 6.2 Programmiersoftware verwenden bei direktem Zugriff
 - 6.2.1 PG2000 für S7 (V5.10)
 - 6.2.2 PG/PC-Schnittstelle einstellen
 - 6.2.2.1 TCP/IP RFC1006 Kommunikation
 - 6.2.2.2 MPI Einstellungen
 - 6.2.2.3 Profibus Einstellungen

6.2.2.4 TCP/IP RFC1006 Einstellungen

6.2.2.5 ProTool/Pro RunTime (RT) Konfiguration

6.2.3 SIMATIC Step© 7 Manager (v5.2 + SP1)

6.2.4 Windows Control Center (WinCC) (v6.0)

6.2.4.1 MPI Konfiguration

6.2.4.2 TCP/IP Konfiguration

6.2.4.3 Kommunikation und Fehlerdiagnose

6.2.5 Windows Control Center flexible 2004 (WinCC flexible) (v5.2.0.0)

6.2.6 ProTool/Pro v6.0 SP2

6.2.7 Microwin v3.2 (nur für S7 200)

6.2.8 S7 für Windows v5.02

7 Konfiguration

7.1 Tasten und Display

7.1.1 Grafische Darstellung

7.1.2 Konfig

7.1.3 Bus

7.1.4 Info

8 S7-Interface Konfigurator Hilfe

8.1 Sprachwahl

8.2 Benutzeroberfläche

8.3 Buseinstellungen

8.4 Netzwerkeinstellungen

8.5 TELESERVICE parametrieren

8.5.1 Register "Netz":

8.5.2 Register "Modem":

8.5.3 Register "Serielle Parameter":

8.5.4 Register "Zugriffsschutz":

8.5.5 Register "GSM/ISDN/SMS":

8.5.6 Register "Internet/Mail":

8.6 Tuning

8.7 Werkseinstellungen

8.8 PPI Boot aus

8.9 Not-Lader

9 MPI-Kabel Manager

9.1 Beschreibung

9.2 Installation

9.3 Übersicht

9.3.1 Sprache

9.3.2 Schnittstelle

9.3.3 Update

9.3.4 Teleservice

9.3.4.1 Telefonbuch

9.3.4.2 Verbindung

9.3.4.3 Extras

9.3.4.3.1 „Einstellungen“

9.3.4.3.2 „TS-Funktion“

9.3.4.3.3 „Adapter parametrisieren“

9.3.4.3.4 „Parameter importieren“

9.3.4.3.5 „Parameter exportieren“

9.3.5 Tuning

10 Technische Daten

10.1 Pinbelegung RS232

10.2 Pinbelegung MPI

10.3 Pinbelegung Spannungsanschluss

10.4 Pinbelegung RJ12

MPI / PPI - Profibusmodem

1 Beschreibung

Das MPI-Modem verbindet das Programmiergerät oder den PC über die serielle Schnittstelle (COM-Anschluss) oder über eine analoge Telefonleitung (Modem) mit der MPI oder DP/FMS-Schnittstelle einer S7-300/400. Das Kabel erkennt automatisch beim 1. Zugriff der Programmier-Software auf das MPI-Modem mit welcher Baudrate das Programmiergerät auf das MPI-Modem an der seriellen Schnittstelle zugreifen möchte. Auf der MPI-Seite können Baudraten von 19K2 bis 12Mbaud eingestellt werden.

Das MPI-Modem wird extern mit 24V DC Spannung versorgt.

2 Systemvoraussetzungen

2.1 Betriebssystem(e)

- Windows 98 + SE
- Windows ME/NT/2000
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7

2.2 Software

- SPS - Programmiersoftware (z.B. PG2000, Step© 7, S7 für Windows, Microwin)
- Kabel - Manager Software (zur Konfiguration des Tele-Service)
- Tele - Service Software (von Siemens oder PG2000 mit der Option Tele-Service)

2.3 Hardware

- serielle COM-Schnittstelle 9pol.
- Analoger Telefonanschluss (nur bei MPI-Modem Analog)
- GSM Antenne mit FME Anschluss (nur bei MPI-Modem GSM)

2.4 Besonderheit der Option "Dauerhaft im Bus"

Im Gerät kann mittels dem TIC-Treiber die Option "Dauerhaft im Bus" eingeschaltet werden. Das Gerät geht erst dann in den Bus, wenn von der Step7-Software die Aufforderung dazu kommt. Danach bleibt das Gerät dauerhaft im angeschlossenen Bus drin.

3 Anschlussmöglichkeiten

MPI-Modem direkt verbunden mit dem PC.



MPI-Modem über eine Telefonverbindung verbunden.



4 Bedienelemente







4.1 Status-LEDs




LED	Farbe	Bedeutung
ON	Grün	Spannungsversorgung ist vorhanden
Error	Rot	Fehler
MPI	Gelb	MPI-Verbindung besteht
Modem	Gelb	Telefonverbindung besteht

4.2 Tasten



Taste	Bezeichnung	Beschreibung
	ESCAPE	Zurück zur Hauptseite / Meldung
	ENTER	Menüwechsel / Bestätigen der Eingabe
	LINKS	Eine Menüebene zurück / Abbruch der Eingabe (Eingabe wird NICHT gespeichert)
	RECHTS	Untermenüaufruf
	HOCH	Auswahl eines Menüpunktes / Erhöhung eines Wertes
	RUNTER	Auswahl eines Menüpunktes / Erniedrigung eines Wertes

4.3 Display

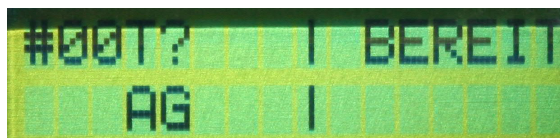

Erste Zeile => #02TD00 | MODEM BE

Zweite Zeile => !02AG04 |

Erläuterung der Anzeige von links nach rechts:

Auf der linken Seite des Displays ist der PG/AG Bereich und auf der rechten Seite des Displays ist durch Trennzeichen der Modembereich abgetrennt.

links der Trennzeichen Erste Zeile:

#02 => bedeutet dass (in diesem Beispiel) 2 aktive Stationen auf dem MPI-Bus gefunden wurden

TD => ist die Buchstabenkennung der PC-Baudrate

Anzeige	Beschreibung
MD	115,2k oder Baudratenerkennung aktiv (Modem)
TD	115,2k oder Baudratenerkennung aktiv (serielle Schnittstelle)
MS	19,2k (Modem)
TS	19,2k (serielle Schnittstelle)
Ms	38,4k (Modem)
Ts	38,4k (serielle Schnittstelle)
mS	57,6k (Modem)
tS	57,6k (serielle Schnittstelle)

00 => ist die Stationsnummer des MPI-Modems. (Standard ist „0“)

(In der Systemsteuerung klicken Sie auf „PG/PC-Schnittstelle einstellen“ Dort klicken Sie auf „Eigenschaften“. Nun können Sie im Reiter „MPI“, Abschnitt „Stationsbezogen“ die „Adresse“ des Kabels ändern.)

(In der PG 2000 Software zu finden unter „Optionen“ => „Schnittstellen“. Weiter unten im Dialog können Sie nun die „lokale Adresse“ des Kabels ändern.)

– => ist dieses Zeichen oberhalb der Zeile dann kommuniziert das Kabel mit der SPS.

Ist dieses Zeichen unterhalb der Zeile, kommuniziert das Kabel mit dem PC.

MODEM BE => Modem Bereit, zeigt den Status des Modems an

links der Trennzeichen Zweite Zeile:

! => bedeutet auf welche Art das Kabel mit der SPS verbunden ist.

Anzeige	Beschreibung
!	Kabel ist direkt an der SPS angeschlossen
?	Kabel ist nicht direkt an der SPS angeschlossen
! (invers)	Kabel ist direkt an der SPS (passive Baugruppe) angeschlossen
? (invers)	Kabel nicht ist direkt an der SPS (passive Baugruppe) angeschlossen

02 => stellt die Stationsnummern der angeschlossenen und aktiven Stationen im MPI-Bus dar.

Alle 750 Millisekunden ($\frac{3}{4}$ Sekunde) wird ein anderer Teilnehmer angezeigt, falls mehrere Teilnehmer gefunden wurden.

AG => Statischer Text für das Protokoll das zum PC hin genutzt wird.

04 => Zeigt die Stationsnummer des Geräts an, welches aktuell mit der PC Software verbunden ist (in diesem Beispiel Stationsnummer 04).

rechts der Trennzeichen Erste Zeile

In dieser wird der aktuelle Zustand des Modems angezeigt. Es können die folgenden Meldungen erscheinen:

Anzeige	Beschreibung
MODEM BEREIT	Das Modem ist initialisiert und Betriebsbereit
MODEM FEHLER	Das Modem hat einen Fehler gemeldet
KEINE ANTWORT	Das Modem hat keine Antwort gesendet
KLINGELT	Das Modem wird im Moment angerufen
VERB.BEENDET	Die Verbindung wurde beendet
VERBUNDEN <Bd>	Das Modem ist verbunden mit der angegebenen Baudrate
KEIN TRÄGERT.	Es wurde kein Trägerton für die Datenübertragung erkannt.
LEIT.BESETZT	Die Telefonleitung oder der Anschluß ist besetzt
NR.GESPERRT	Die anzurufende Nummer ist im Modem gesperrt
NR.DELAYED	Die anzurufende Nummer ist zu oft/zu schnell wiederholt angerufen worden. Das Anrufen dieser Nummer ist für 1 Minute gesperrt.
FAX	Faxanruf erkannt
DATA	Datenruf erkannt
UNBEK.MELDUNG	Das Modem hat eine nicht bekannte Meldung erzeugt
WÄHLEN	Die gewählte Telefonnummer wird in der unteren Zeile angezeigt
EINTRAG LEER	Der Kurzwahleintrag ist leer
PIN fehlerhaft	Die angegebene PIN ist fehlerhaft
SIMKarte fehlt	Die SIM-Karte fehlt oder ist falsch gesteckt

rechts der Trennzeichen Zweite Zeile

Bei der GSM-Version wird in der Zweiten Zeile noch zusätzlich die folgenden Informationen angezeigt:

Anzeige	Beschreibung
SIM/PIN	SIM Karte oder PIN-Nummer fehlt
RegDend	Registrierung der SIM-Karte im GSM-Netz benötigt.
Unknown	unbekannter Zustand
GSM:<xx>	Verbindung über GSM zum Provider aufgebaut
Srch:<xx>	Netzsuche, noch kein Provider gefunden

Bei „ROAM“, „GSM“ und „Srch“ wird zusätzlich noch die Empfangsqualität mit angezeigt (je größer desto besser).

-- kein Empfang
01 Empfang, aber sehr schlecht
bis
31 sehr guter Empfang

5 Installation

5.1 Hardware

Bei allen Anschlussmöglichkeiten ist eine Versorgung über externe 24V DC nötig!
Die Erdung kann über einen 6.3mm Kabelschuh am unteren Ende des Gehäuses erfolgen.

Schließen Sie die rechte Buchse an Ihrer SPS an und verbinden Sie Ihren Computer wie in einer der 2 Optionen unten beschrieben mit dem MPI-Modem.

MPI-Modem direkt über RS232 verbunden:

Um den Computer direkt an die serielle Schnittstelle des MPI-Modems anzuschließen, verbindet man die RS232-Schnittstelle des MPI-Modem über ein 9 poliges 1:1 Kabel mit der des Computers. Falls man am Computer oder am Programmiergerät nur noch den 25-poligen COM-Port frei hat, kann man mit einem handelsüblichen Mausadapter Art.Nr: 9359-9 Abhilfe schaffen.

MPI-Modem als TS-Adapter (TS = Tele Service):

Schließen Sie das MPI-Modem an Ihrer S7-300/400 an. Verbinden Sie die Telefonbuchse mit Ihrer Telefonanlage.

Mit Hilfe eines zweiten Modems am PC kann eine Verbindung zu einer S7-300/400 aufgebaut werden.

Zum Betrieb des MPI-Modem müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

- 1) Sie benötigen die Tele-Service-Software von Siemens auf der PG-Seite oder die PG2000 Software mit Option TeleService. Zum Betrieb und zur Konfiguration des MPI-Modem Gerätes können Sie den MPI-Kabel Manager aus unserem Hause verwenden.
- 2) Zum Verbindungsaufbau über das analoge Telefonnetz benötigen Sie ein handelsübliches analog Modem.

5.2 Software

Sie benötigen eine entsprechende Programmiersoftware (z.B. PG 2000, Step© 7, S7 für Windows, Microwin) um mit der SPS arbeiten zu können. Diese funktionieren nur, wenn man sich direkt mit dem MPI-Modem verbindet.

Für eine Fernwartung über Telefonstrecke benötigen Sie eine Programmiersoftware mit Tele-Service Option (z.B. PG 2000 mit Option Tele-Service, Tele-Service Software von Siemens).

Außerdem können Sie noch die MPI-Kabel Managersoftware, wie im Kapitel " [MPI-Kabel Manager Installation](#) " beschrieben, installieren, um Ihr MPI-Modem konfigurieren zu können. Alternativ ist dies auch über die Tastatur möglich.

6 Inbetriebnahme

Schließen Sie Ihr Modul, wie im Kapitel " [Hardware Installation](#) " beschrieben, an Ihre SPS und das Programmiergerät oder den Computer an.



Um eine SPS über das Modul ansprechen zu können, müssen wie im Kapitel "[Systemvoraussetzungen](#)" beschrieben, die Voraussetzungen erfüllt sein. Des Weiteren stellen Sie bitte sicher, dass das Modul richtig angeschlossen wurde.

6.1 Programmiersoftware verwenden bei Fernwartung

Nachdem Sie Ihr Fernwartungsgerät konfiguriert und installiert haben, können Sie nun mit Hilfe Ihrer Programmiersoftware (Tele-Service Software von Siemens oder PG2000 mit Tele-Service Option) auf die Steuerung zugreifen und damit arbeiten.

Wie Sie Ihre Programmiersoftware einstellen müssen wird in den folgenden Punkten beschrieben.

6.2 Programmiersoftware verwenden bei direktem Zugriff

Nachdem Sie den PLC-VCOM eingestellt und verbunden oder Ihren Programmieradapter an die COM-Schnittstelle Ihres Computers angeschlossen haben, können Sie nun mit Hilfe Ihrer Programmiersoftware auf die Steuerung zugreifen und damit arbeiten.

Wie Sie Ihre Programmiersoftware einstellen müssen wird in den folgenden Punkten beschrieben.


6.2.1 PG2000 für S7 (V5.10)

1. Starten Sie die PG 2000 Software über Ihre Desktop Verknüpfung oder über den Programmeintrag im Startmenü.



2. Wählen Sie unter „Ansicht“ => „S7-300/400“

Klicken Sie dann im Menü „Optionen“ auf „Schnittstellen“.

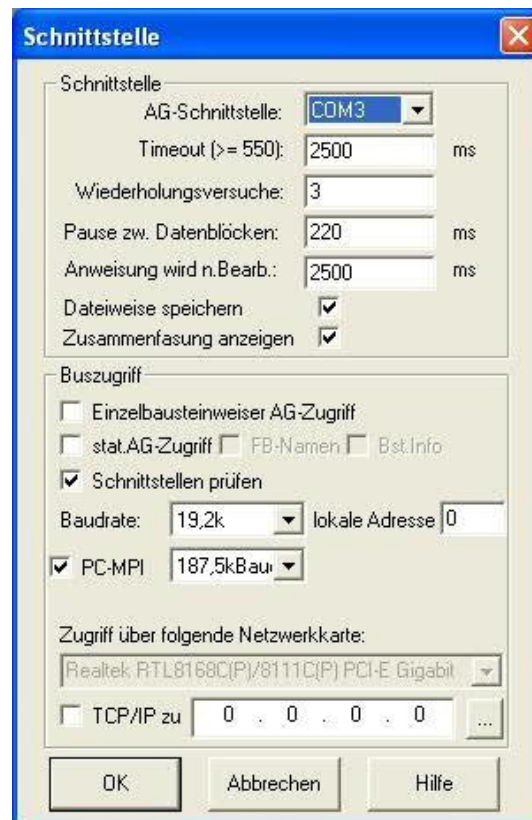

3. Daraufhin erscheint ein Dialog in dem Sie im Abschnitt „Schnittstelle“ die „AG – Schnittstelle“ (COM – Port) einstellen.

4. Stellen Sie im Abschnitt „Buszugriff“ die Baudrate auf „19,2k“. Darunter verändern Sie den Wert für „PC - MPI“ auf „187,5kBaud“.

5. Speichern Sie die Einstellungen mit „OK“.



6. Jetzt ist die Software bereit eine Verbindung zu der SPS herzustellen.

Klicken Sie dazu auf das Symbol „Öffnen“ und danach auf die Schaltfläche „AG“.

Alternativ über das Menü:
„Datei“ => „Öffnen“ => „AG“

Mark	Baustein	Größe	Adresse	Bit-Id	Bausteinname	Zusätzliche Baugruppen
SFC 000	90 W	128 W		SET_ZUK	Unzeit setzen	
SFC 001	90 W			READ_ZUK	Unzeit lesen	
SFC 002	128 W			RS_ZUK	Steuer einlesen	
SFC 003	90 W			BLANKOV	Variable kopieren	
SFC 004	90 W			PLL	Veränderung	
SFC 005	90 W			UREAT_OB	Daten auslesen	
SFC 006	90 W			DEL_OB	Löschen eines	
SFC 007	90 W			TEST_OB	Testen eines G	
SFC 008	90 W			MSK_FLT	Synchronisieren	
SFC 009	90 W			DMK_FLT	Synchronisieren	
SFC 010	90 W			REAL_LINK	Empfangen	
SFC 011	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 012	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 013	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 014	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 015	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 016	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 017	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 018	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 019	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 020	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 021	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 022	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 023	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 024	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 025	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 026	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 027	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 028	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 029	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 030	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 031	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 032	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 033	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 034	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 035	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 036	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 037	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 038	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 039	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 040	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 041	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 042	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 043	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 044	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 045	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 046	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 047	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 048	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 049	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	
SFC 050	90 W			DIG_RIT	Beobachtung	

Die Verbindung zwischen PG 2000 und der SPS ist nun erfolgreich aufgebaut.

Es erscheint folgendes Fenster indem Sie die einzelnen Baugruppen mit Ihren Bausteinen bearbeiten können.

6.2.2 PG/PC-Schnittstelle einstellen

Dieser Schritt wird für folgende Software benötigt:



- => TIA-Portal
- => [SIMATIC Step 7 Manager](#)
- => [Windows Control Center \(WinCC\) \(v6.0\)](#)
- => [Windows Control Center flexible 2004 \(WinCC flexible\) \(v5.2.0.0\)](#)
- => [ProTool/Pro \(v6.0 + SP2\)](#)
- => [Microwin 3.2](#)



1. Öffnen Sie die Systemsteuerung über das Startmenü.

2. Dort starten Sie „PG/PC – Schnittstelle einstellen“.


3. In dem darauf folgenden Dialog sollten Sie unter „Benutzte Schnittstellenparametrierung:“ die Einträge

- TIC ETH/USB(MPI) oder TIC ETH/USB.MPI.1
- TIC ETH/USB(Profibus) oder TIC ETH/USB.Profibus.1
- TIC ETH/USB(PPI) oder TIC ETH/USB.PPI.1

bzw. diverse „TCP/IP“ Einträge sehen.

Ist dies der Fall, so fahren Sie bitte mit dem Schritt [MPI Einstellungen](#) oder [Profibus Einstellungen](#) fort.

Andernfalls installieren Sie bitte den "TIC-Treiber" auf diesem PC und nach einem Neustart sind die Einträge existend. Falls Sie den [TCP/IP](#)-Treiber installieren möchten folgen Sie dem Link.

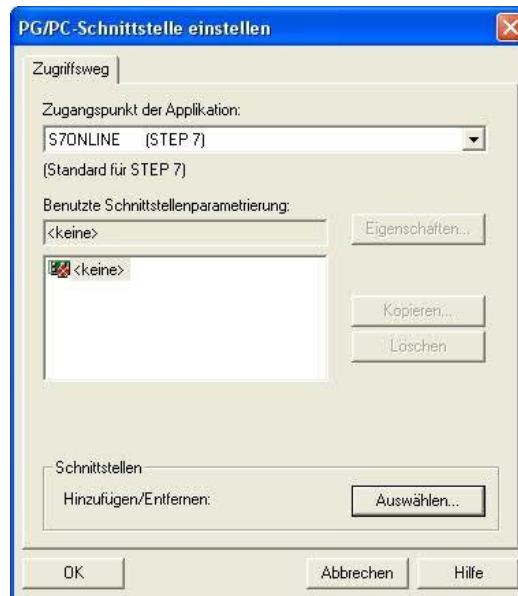

6.2.2.1 TCP/IP RFC1006 Kommunikation



4. Drücken Sie auf „Auswählen“ um die RFC1006 benötigten Elemente der PG/PC - Schnittstellen Konfiguration hinzuzufügen.

5. In diesem Dialog wählen Sie unter „Auswahl“, „TCP/IP“ an und klicken auf „Installieren“.


6. Nach erfolgreicher Installation klicken Sie auf „Schließen“.

7. Zurück im „PG/PC - Schnittstelle einstellen“ Dialog, finden Sie nun die neuinstallierten Baugruppen „PC-Adapter“. Nun können Sie den Bus entsprechend einstellen.

Wenn Sie „MPI“ als Kommunikationsart wünschen fahren Sie bitte mit [MPI Einstellungen](#) fort.

Die Einstellungen für „PROFIBUS“ werden Ihnen bei [Profibus Einstellungen](#) erklärt.

6.2.2.2 MPI Einstellungen

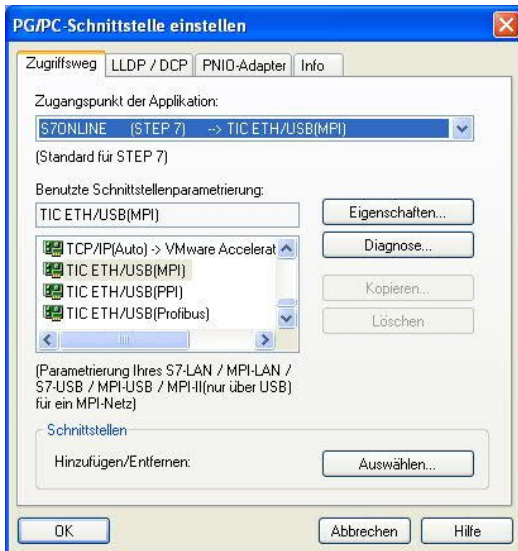


7. Wählen Sie „TIC ETH/USB(MPI)“ und klicken Sie auf „Eigenschaften“.

8. Der Dialog „Eigenschaften“ öffnet sich.



9. Stimmt der Gerätetyp nicht mit Ihrem Produkt ein, gehen Sie über die "Gerätesuche" und suchen nach Ihrem Gerät. Durch Auswahl im Ergebnisfenster und Klick auf den Button "Übernehmen" schließt sich der Suchen-Dialog und es wird übernommen.

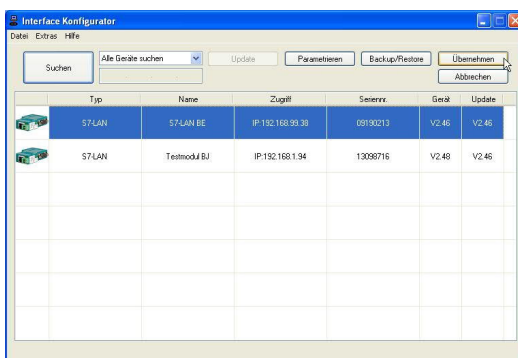

10. Aktivieren Sie den "Automatik-Mode" wenn Sie sicher sind, dass die angeschlossene SPS zyklische Bus-Parameter-Protokolle versendet. Ansonsten stellen Sie den Bus an Hand der Parameter ein.

☐ Automatik-Mode
[setzt aktive Bus-Parameter-Protokolle voraus]

MPI - Stationsbezogen

☐ PG/PC ist einziger Master am Bus

Stationsadresse:

Timeout:

MPI - Netzbezogen

Höchste Teilnehmeradresse:

Übertragungsgeschwindigkeit:

6.2.2.3 Profibus Einstellungen

PG/PC-Schnittstelle einstellen

Zugriffsweg: LLDP / DCP PNIO-Adapter Info

Zugangspunkt der Applikation:
S7ONLINE (STEP 7) --> TIC ETH/USB(Profibus)

(Standard für STEP 7)

Benutzte Schnittstellenparametrierung:

TIC ETH/USB(Profibus) Eigenschaften...

TIC ETH/USB(MPI) Diagnose...

TIC ETH/USB(PPI) Kopieren...

TIC ETH/USB(Profibus) Löschen

(Parametrierung Ihres S7-LAN / MPI-LAN / S7-USB / MPI-USB / MPI-II(nur über USB) für ein PROFIBUS-Netz)

Schnittstellen

Hinzufügen/Entfernen: Auswählen...

OK Abbrechen Hilfe

14. Stimmt der Gerätetyp nicht mit Ihrem Produkt ein, gehen Sie über die "Gerätesuche" und suchen nach Ihrem Gerät. Durch Auswahl im Ergebnisfenster und Klick auf den Button "Übernehmen" schließt sich der Suchen-Dialog und es wird übernommen.

Interface Konfigurator

Datei Extras Hilfe

Suchen Alle Geräte suchen Update Parametrieren Backup/Restore Übernehmen Abbrechen

Typ	Name	Zugriff	Serialnr.	Gerät	Update
S7-LAN	S7-LAN BE	IP:192.168.99.38	08190213	V2.46	V2.46
S7-LAN	Testmodul RJ	IP:192.168.1.94	13089716	V2.48	V2.46

15. Aktivieren Sie den "Automatik-Mode" wenn Sie sicher sind, dass die angeschlossene SPS zyklische Bus-Parameter-Protokolle versendet. Ansonsten stellen Sie den Bus an Hand der Parameter ein.

11. Übernehmen Sie Ihre Einstellungen mit „OK“ und beenden Sie den „PG/PC –Schnittstelle einstellen“ Dialog mit „OK“.

12. Markieren Sie den Eintrag „TIC ETH/USB(Profibus)“ und klicken Sie auf „Eigenschaften“.

13. Der Dialog „Eigenschaften“ öffnet sich.

TIC Einstellungen (Profibus)

PC - Lokaler Anschluß

Gerätetyp: S7-LAN

Gerätename: S7-LAN BE Gerätesuche

Zugriffsart: IP:192.168.1.38

☐ Automatik-Mode
[setzt aktive Bus-Parameter-Protokolle voraus]

Profibus - Stationsbezogen

☐ PG/PC ist einziger Master am Bus

Stationsadresse:

Timeout:

Profibus - Netzbezogen

Höchste Teilnehmeradresse:

Übertragungsgeschwindigkeit:

Protokollart:

Busparameter...

Das "PLCVCCom" Tool wird für folgende Kommunikationen empfohlen:
- S7-200-Steuerung erster Generation
(unterstützt nur PPI 9600 Baud + 19200 Baud)

OK Abbrechen Info über

☐ Automatik-Mode
(setzt aktive Bus-Parameter-Protokolle voraus)

Profibus - Stationsbezogen

☐ PG/PC ist einziger Master am Bus

Stationsadresse:

Timeout:

Profibus - Netzbezogen

Höchste Teilnehmeradresse:

Übertragungsgeschwindigkeit:

Protokollart:

16. Speichern Sie Ihre Eingabe mit „OK“ und schließen Sie den geöffneten „PG/PC - Schnittstelle einstellen“ Dialog mit „OK“.

6.2.2.4 TCP/IP RFC1006 Einstellungen

17. Für diese Art der Kommunikation muss lediglich die jeweilige Software eingerichtet werden.

6.2.2.5 ProTool/Pro RunTime (RT) Konfiguration

PG/PC-Schnittstelle einstellen

Zugriffsweg

Zugangspunkt der Applikation:

MicroWin -> PC Adapter(PROFIBUS)

(Hinzufügen/Löschen)

CP 12-1 -> PC Adapter(MPI)

DP-SLAVE -> TCP/IP(Auto) -> Intel 21143-basierter

PwL_LOAD -> PC Adapter(MPI)

MicroWin -> PC Adapter(PROFIBUS)

MPI (WinCC) -> PC Adapter(MPI)

S7ONLINE (STEP 7) -> PC Adapter(MPI)

ISO Ind. Ethernet -> Intel 21143-bas.

ISO Ind. Ethernet -> Intel 21143-bas.

PC Adapter(Auto)

(Parameterisierung Ihres PC Adapters für ein PROFIBUS-Netz)

Schnittstellen

Hinzufügen/Entfernen

18. Wenn Sie die ProTool/Pro RunTime verwenden wollen können Sie die „PG/PC – Schnittstelle einstellen“ indem Sie den Eintrag „DPSONLINE“ unter „Zugangspunkt der Applikation“ auswählen und konfigurieren wie oben beschrieben. Der einfachste Weg ist der mit dem S7-LAN/MPI-LAN/MPI-USB-Treiber der die USB-Produkte und LAN-Produkte unterstützt.

Die Schnittstellen Konfiguration für die genannten Programme ist somit beendet. Fahren Sie fort mit der Software die Sie benutzen möchten.

- => [SIMATIC Step@ 7 Manager \(v5.2 + SP1\)](#)
- => [Windows Control Center \(WinCC\) \(v6.0\)](#)
- => [Windows Control Center flexible 2004 \(WinCC flexible\) \(v5.2.0.0\)](#)
- => [ProTool/Pro \(v6.0 + SP2\)](#)
- => [Microwin 3.2](#)

6.2.3 SIMATIC Step@ 7 Manager (v5.2 + SP1)



Bitte stellen Sie sicher dass die Schnittstellenkonfiguration, wie bei [PG/PC-Schnittstelle einstellen](#) beschrieben, korrekt ist.



1. Klicken Sie im Drop - Down Menü "Zielsystem" auf "Erreichbare Teilnehmer anzeigen".

2. Wenn Sie jetzt die Liste der möglichen Bus-Teilnehmer sehen, hat eine Kommunikation über das Kabel stattgefunden. Es werden "direkt" angeschlossene Teilnehmer angezeigt (das Kabel steckt direkt an diesem Teilnehmer) sowie der Zustand ob es sich um eine "aktive" oder "passive" Baugruppe handelt.

3. In diesem Fenster, können Sie die einzelnen Baugruppen mit Ihren Bausteinen bearbeiten.


6.2.4 Windows Control Center (WinCC) (v6.0)



Bitte stellen Sie sicher dass die Schnittstellenkonfiguration, wie bei [PG/PC-Schnittstelle einstellen](#) beschrieben, korrekt ist.

1. Starten Sie WinCC über Ihre Desktop Verknüpfung oder dem Programmeintrag im Startmenü.

2. Wählen Sie im Menü "Datei" => "Neu" an oder klicken Sie auf das entsprechende Symbol, um ein neues Projekt zu öffnen.

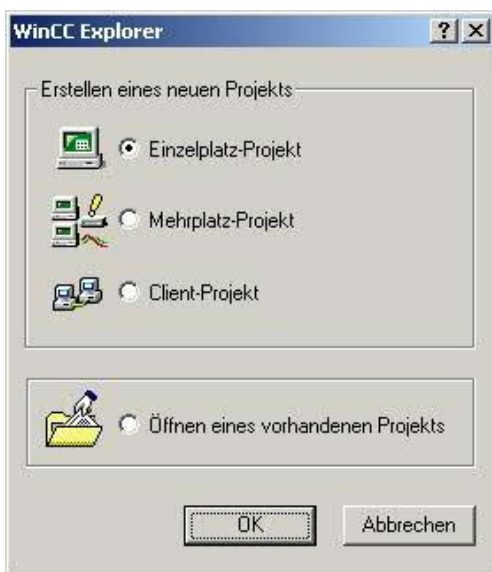

3. Im nächsten Dialog haben Sie die Wahl zwischen „Einzelplatz – Projekt“, „Mehrplatz – Projekt“ und „Client – Projekt“.

Die folgenden Schritte werden anhand des „Einzelplatz – Projekt“ erklärt.


4. Mit „OK“ kommen Sie in einen Dialog, indem Sie den Projektpfad und Namen angeben.

Den ausgewählten Pfad sowie den Projektnamen bestätigen Sie mit „Anlegen“.




Sollten Sie eine der anderen Optionen nutzen wollen, so lesen Sie bitte hierfür im Handbuch der WinCC Software weiter.

5. Das Projekt wird erstellt und der Projekthalt im linken Teil des Hauptfensters aufgelistet.

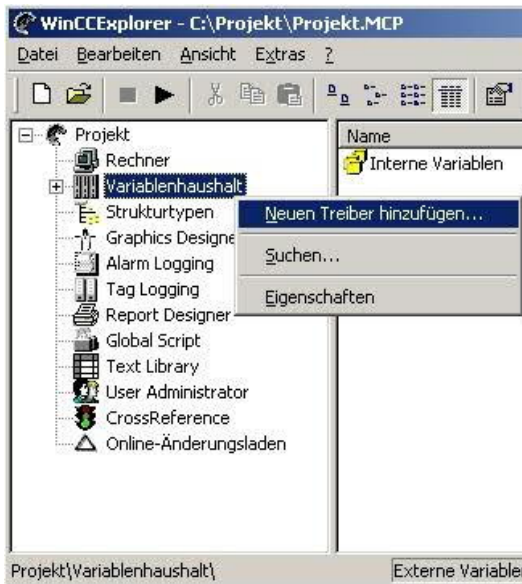

6. Um eine Kommunikation mit der SPS herzustellen muss definiert werden, wie die Software mit der SPS zu kommunizieren hat.

Um dies zu erreichen, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf „Variablenhaushalt“ und wählen im Kontext Menü „Neuen Treiber hinzufügen...“.

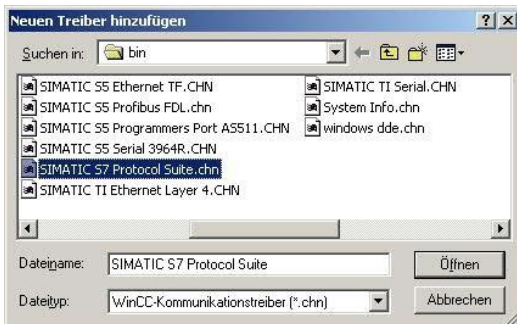

7. Im Öffnen-Dialog wählen Sie den entsprechenden Kommunikationstreiber.

Für das ansteuern einer S7-SPS können Sie die Datei SIMATIC S7 Protocol Suite.chn auswählen.

Sollten Sie eine andere SPS verwenden informieren Sie sich bitte zuerst welchen Treiber Sie verwenden können.



Es ist wichtig dass der ausgewählte Kommunikationstreiber zur anzusteuern SPS passt, da sonst eine Kommunikation nicht möglich ist.

8. Nun sollten Sie im Explorer unter Variablenhaushalt den Ast „SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE“ sehen. Expandieren Sie den Ast und es erscheinen viele Protokolle für diverse Verbindungen.

Generelle Vorgehensweise beim erstellen einer „Neuen Verbindung“ ist folgende:



Rechter Mausklick auf die gewünschte Verbindung (MPI => Bild: „MPI“, TCP/IP => Bild: „TCP/IP“). Es öffnet sich ein Kontext-Menü indem Sie „Neue Verbindung ...“ auswählen.

Dieses Handbuch beschreibt die Verbindungskonfiguration:

- über „[MPI](#)“ (MPI-II-Kabel, MPI-USB-Kabel, S7-USB-Modul, S7-LAN-Modul und MPI-LAN-Kabel)
- über „[TCP/IP](#)“ (nur S7-LAN-Modul und MPI-LAN-Kabel).

MPI

TCP/IP

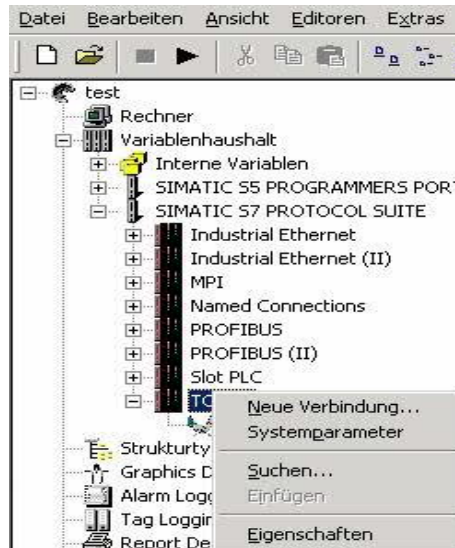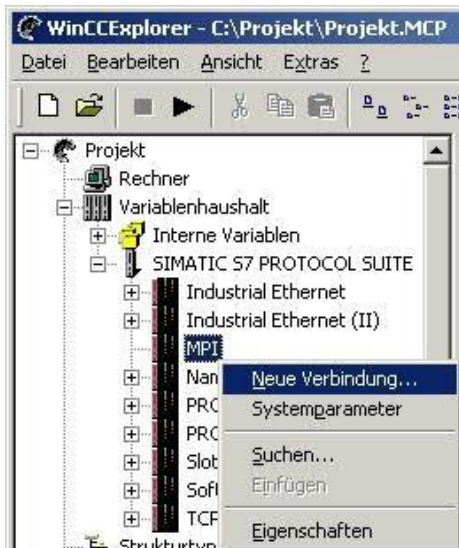

6.2.4.1 MPI Konfiguration




9. Nun können Sie den Namen der Verbindung angeben und mit einem Klick auf „Eigenschaften“ öffnet sich ein weiterer Dialog, indem Sie die Eigenschaften der Verbindung einstellen können.

Geben Sie lediglich die Stationsadresse der verwendeten SPS an (in diesem Beispiel 2).

Bestätigen Sie mit „OK“ bis Sie wieder im Hauptfenster angekommen sind.

Lesen Sie unter „ [Kommunikation und Fehlerdiagnose](#) “ weiter.

6.2.4.2 TCP/IP Konfiguration

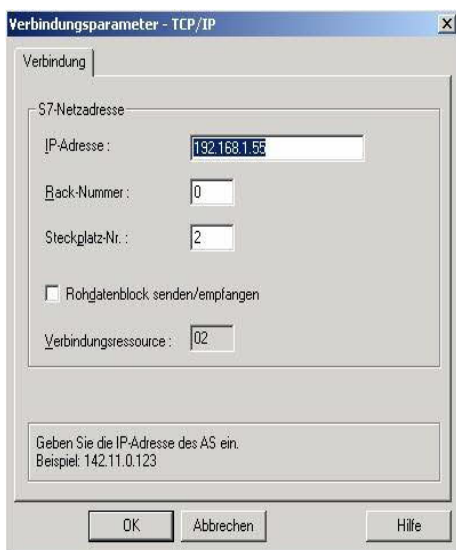

10. Es öffnet sich ein Dialog der Ihnen ermöglicht die Verbindungsparameter zu konfigurieren.

Geben Sie die IP - Adresse des Moduls ein und vergeben Sie entsprechend Ihrem Aufbau die Rack- sowie die Steckplatznummer.

Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“.

Beispielkonfiguration:

IP - Adresse: 192.168.1.55

Rack - Nummer: 0

Steckplatz - Nr.: 2

11. Mit einem Rechts-Klick auf die neue Verbindung können Sie die Eigenschaften aufrufen. In diesem Dialog klicken Sie bitte auf Eigenschaften.



12. Hier sehen Sie nun alle „Vorhandenen Verbindungen“ aufgelistet.

Selektieren Sie die eben erstellte Verbindung und klicken Sie erneut auf Eigenschaften.

In diesem Dialog sehen Sie alle Variablen die für die Verbindung erstellt wurden.

Da diese Verbindung neu erstellt wurde sollte die Liste leer sein.

Um dies zu ändern klicken Sie auf „Neu“.

13. Im Dialog „Eigenschaften Variable“ können Sie die neu erstellte Variable benennen und diverse andere Einstellungen festlegen.

In unserem Beispiel vergeben wir folgende Werte:

Name: „S7LAN_MW0“

Datentyp: „Vorzeichenloser 16 - Bit Wert“

Länge: „2“

Adresse: „MW0“

Formatanpassung: „WordToUnsignedWord“

Klicken Sie auf „Wählen“ neben der Adresse, um die Adresse definieren zu können.

Als Datenbereich geben wir im Beispiel „Merker“ und als Adressierung „Wort“ an.

Im Editfeld „MW“ darunter tragen wir eine 0 ein.



14. Bestätigen Sie jeden geöffnet Dialog mit „OK“ bis Sie wieder im Hauptfenster angelangt sind.

15. Damit die TCP/IP Verbindung auch weiß über welche Netzwerkkarte die Daten verschickt werden sollen müssen Sie diese Verbindung noch einrichten. Hierfür klicken Sie auf „Systemparameter“ im Kontext - Menü (Rechter Mausklick) der TCP/IP Protokollart.

16. Wählen Sie in der Register Karte „Unit“ unter „Logischer Gerätenamen“ Ihre Netzwerkkarte aus (für gewöhnlich mit einem „TCP/IP - > “ vor dem eigentlichen Namen).



17. Bestätigen Sie mit „OK“.

6.2.4.3 Kommunikation und Fehlerdiagnose

18. Jetzt können Sie mit  die Kommunikation beginnen und mit  diese wieder beenden.

Um eventuelle Fehler schneller beseitigen zu können bietet die WinCC Software diverse Tools. Darunter fällt auch das Programm „Channel Diagnosis“ mit dem Sie die Verbindung auf Fehler analysieren können. Für die Demonstration des Tools bei einem Fehlerfall stoppen Sie bitte die Verbindung im WinCC Explorer.


19. Starten Sie die Software „Channel Diagnosis“ über Ihre Verknüpfung im Start - Menü.

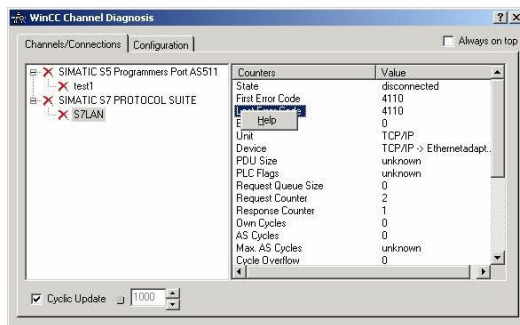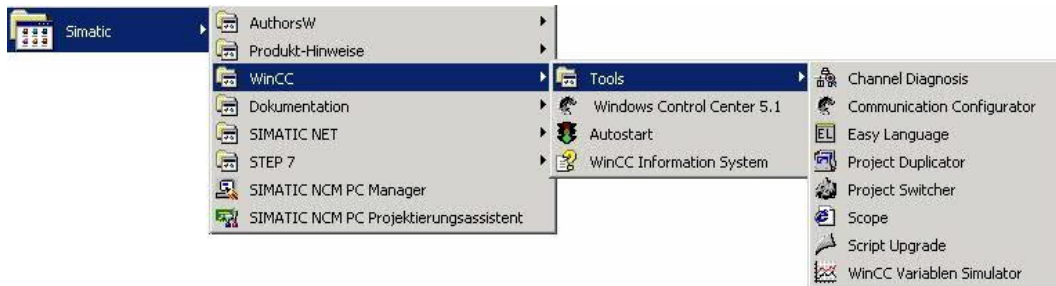

20. Das Tool konnte keine Verbindung erkennen und hat daher die Verbindung mit einem roten 'X' markiert (Register Karte „Channels/Connections“).


Klicken Sie auf die neu erstellte, nicht aktive Verbindung (mit dem 'X') und es werden im rechten Teil des Dialogs diverse Informationen rund um diese Verbindung angezeigt.

So zum Beispiel auch der letzte Fehlerwert („Last Error Code“).

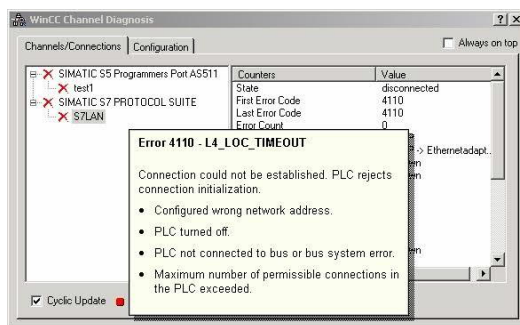

21. Wenn Sie nun auf diesen Fehlerwert mit der rechten Maustaste klicken erscheint ein Punkt namens „Help“.

Klicken Sie auf diesen und es erscheint ein gelbes Fenster (ToolTip) in dem die Beschreibung des Fehlers steht.

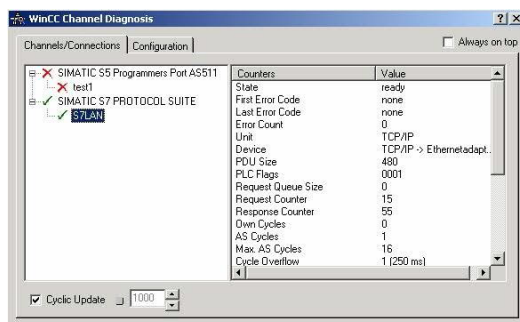

22. Um die Diagnose in einem Erfolgsfall zu demonstrieren starten Sie im WinCC Explorer die Verbindung.

Nun sollte der „Channel Diagnosis“ Dialog links neben der Verbindung ein grünes Häkchen anzeigen.


6.2.5 Windows Control Center flexible 2004 (WinCC flexible) (v5.2.0.0)



Bitte stellen Sie sicher dass die Schnittstellenkonfiguration, wie bei [PG/PC-Schnittstelle einstellen](#) beschrieben, korrekt ist.

1. Starten Sie WinCC flexible 2004 über die Desktop Verknüpfung oder dem Programmeintrag im Startmenü.

2. Wählen Sie, als ersten Schritt in der Startseite, „Leeres Projekt anlegen“ aus.

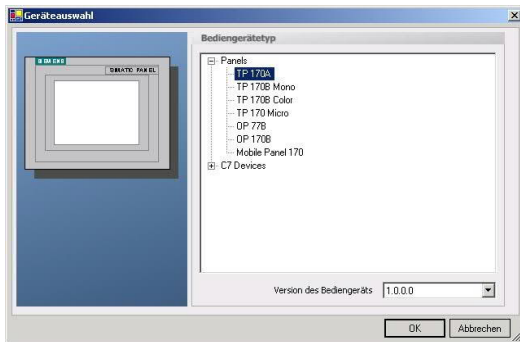


3. In der „Geräteauswahl“ markieren Sie das verwendete Gerät (Beispiel: „TP 170A“).

Bestätigen Sie mit „OK“.

4. Nach dem das Projekt erstellt wurde, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste, im Projekt-Fenster, auf den Untermenüeintrag „Verbindungen“ unter „Kommunikation“.



Es erscheint ein Kontext-Menü in dem Sie „Verbindung hinzufügen“ anklicken.

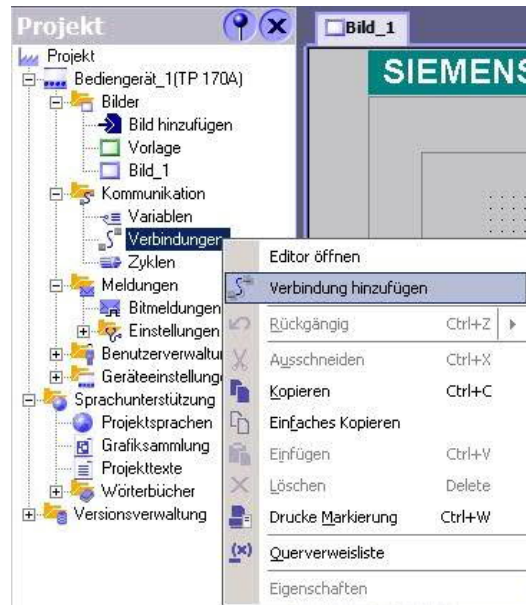

5. Rechts im Hauptfenster erscheint der neue Reiter „Verbindungen“ indem Sie verschiedene Einstellungsmöglichkeiten haben.

Wichtig für die Verbindung sind:

- => die Kommunikationstreiber (stellen Sie hier ein, welche SPS Sie verwenden)
- => die Baudrate (diese Stellen Sie bitte auf „187500“)
- => die Adresse des Bediengeräts (in diesem Beispiel die „1“)
- => das Profil (in diesem Beispiel „MPI“)
- => die Höchste Stationsadresse (HSA) (in diesem Beispiel „126“)
- => die Adresse der Steuerung (in diesem Beispiel ist das die „2“)

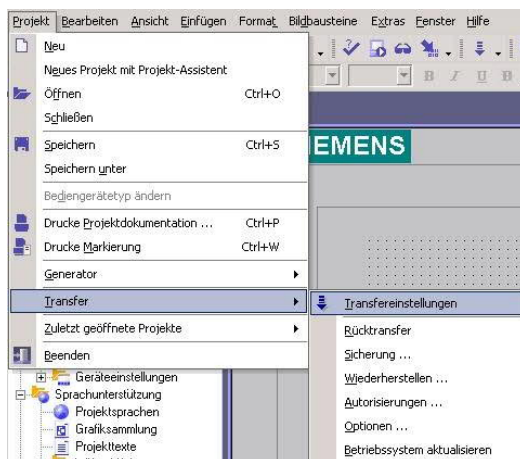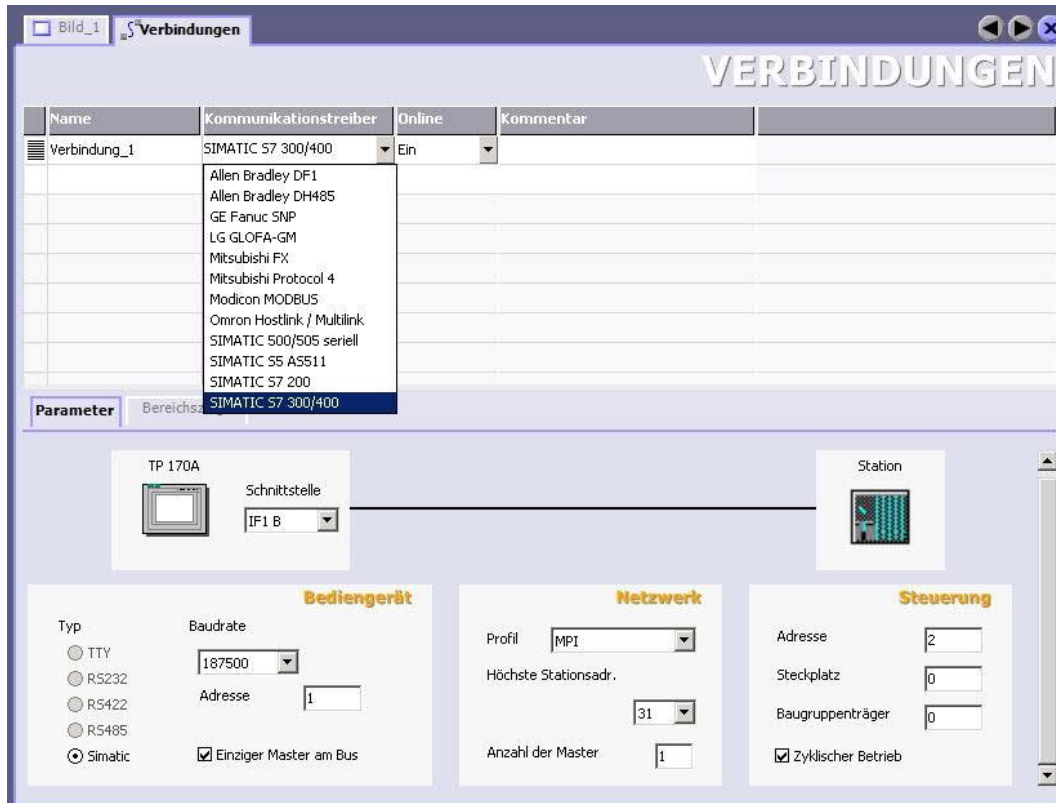

6. Nun können Sie mit Ihrer Arbeit beginnen.

Wenn Sie fertig sind und das Projekt auf das Bedienterminal transferieren wollen lesen Sie weiter bei 7.

7. Wählen Sie im Menü Projekt das Untermenü „Transfer“ => „Transfereinstellungen“.

8. Es erscheint ein Dialog in dem Sie den Modus (im Beispiel auf „MPI/DP“) einstellen und die Stationsadresse des Terminals angeben (Beispiel: „1“). Nach Wunsch können Sie nun den „Delta - Transfer“ „Ein“ oder „Aus“ schalten (im Beispiel „Aus“).



9. Mit „Transferieren“ wird die Kommunikation mit dem Bedienterminal gestartet und Ihr Projekt wird übertragen.


Die Kommunikation mit dem Bedienterminal ist somit erfolgreich aufgebaut.

6.2.6 ProTool/Pro v6.0 SP2




Bitte stellen Sie sicher dass die Schnittstellenkonfiguration, wie bei [PG/PC-Schnittstelle einstellen](#) beschrieben, korrekt ist.

1. Starten Sie ProTool/Pro über die Desktop Verknüpfung oder über den Programmeintrag im Startmenü.
2. Wählen Sie vom Menü „Datei“ => den Untermenüpunkt „Neu“ an oder klicken Sie auf das entsprechende Symbol.

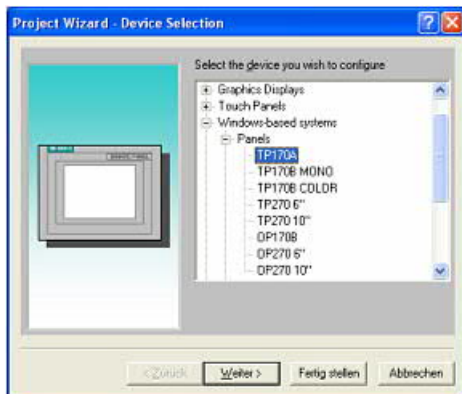


3. Der nächste Dialog fragt Sie nach dem Bedienterminal das Sie benutzen.

Markieren Sie hier das von Ihnen verwendete Gerät (Beispiel: „TP 170 A“).

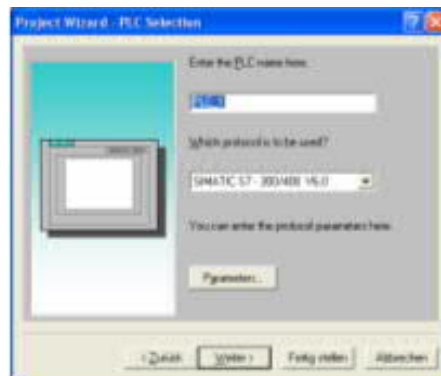

4. Drücken Sie „Weiter“ und Sie gelangen zu einem neuem Dialog indem Sie den Steuerungsamen sowie die Steuerung angeben können die Sie verwenden. (Beispiel: „SIMATIC S7– 300/400 V6.0“)

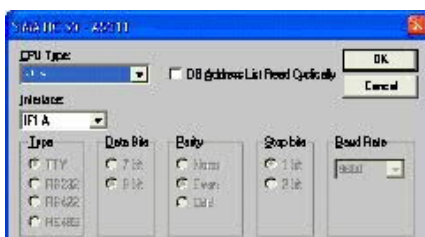

5. Über „Parameter...“ rufen Sie einen Einstellungsdialog für die ausgewählte SPS aus.

Geben Sie in diesem die Teilnehmeradresse des Bedienterminals (im Beispiel „1“) und der Steuerung (Beispiel: „2“) an.

Den Punkt Schnittstelle belassen Sie auf der Standard - Einstellung. Im Abschnitt „Netzparameter“ wählen Sie die Schnittstelle aus mit der Ihr Modul verbunden ist (Beispiel: „MPI“). Die Baudrate stellen Sie bitte auf „187.5“.



6. Die Schaltfläche „Weitere ...“ führt Sie zu einem kleinen Dialog indem Sie die Höchste Teilnehmeradresse auf „126“ einstellen und die „Anzahl der Master“ entsprechend Ihrem Aufbau konfigurieren (Beispiel: „1“).

7. Bestätigen Sie mit „OK“ bis Sie zur Steuerungsauswahl gelangt sind. Dort klicken Sie auf „Weiter“.

8. Im Hauptfenster starten Sie über „Datei“ => „Transfer“ => „Einstellung...“ den Einstellungsdialog indem Sie „MPI / PROFIBUS DP“ auswählen und die Teilnehmeradresse des Bedienterminals angeben.


Bestätigen Sie mit „OK“.


Nun können Sie mit Ihrer Arbeit beginnen.

Wenn Sie fertig sind, können Sie mit Punkt 9 fortfahren um das Projekt an das Terminal zu übertragen.



9. Wenn Sie Ihrer Arbeit ans Terminal übertragen möchten, müssen Sie dieses Projekt generieren. Dies geschieht über „Datei“ => „Generieren“.

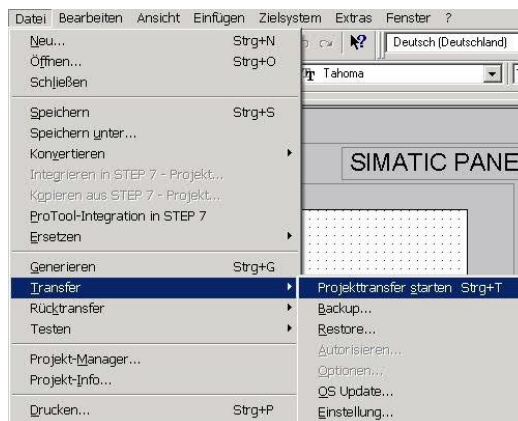

10. Um das Projekt ans Terminal zu übertragen, rufen Sie im Menü „Datei“ => „Transfer“ => „Projekttransfer starten“ auf oder klicken Sie auf das entsprechende Symbol .

Bitte warten Sie während Ihr Projekt übertragen wird.

Die Kommunikation zwischen Terminal und ProTool/Pro ist hergestellt.

6.2.7 Microwin v3.2 (nur für S7 200)





Bitte stellen Sie sicher dass die Schnittstellenkonfiguration, wie bei [PG/PC-Schnittstelle einstellen](#) beschrieben, korrekt ist.

1. Starten Sie Microwin über die Desktop Verknüpfung oder den Programmeintrag im Startmenü.



2. Klicken Sie im Menü "Zielsystem" auf "Typ".

Dieser Dialog bietet Ihnen die Möglichkeit den CPU – Typ (Beispiel: CPU 224) sowie die CPU – Version (Beispiel: 01.22) anzugeben.

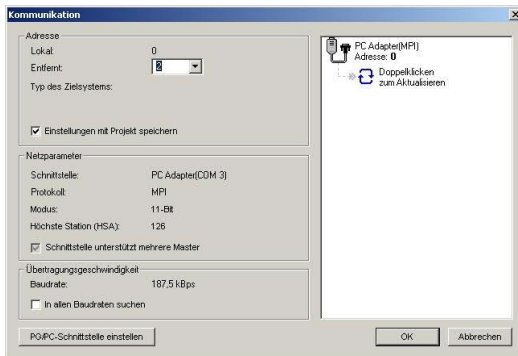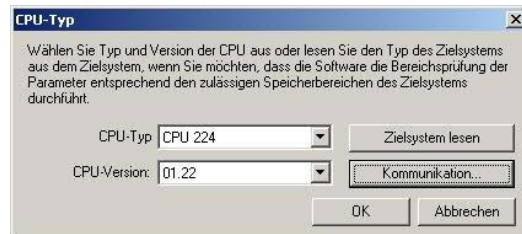


3. Klicken Sie auf "Kommunikation" und es erscheint ein weiterer Dialog.


Im Abschnitt "Adresse" geben Sie in "Entfernt" die Teilnehmeradresse der SPS an (Beispiel: "2").



Wenn Sie [PG/PC-Schnittstelle einstellen](#) übersprungen haben, können Sie dies mit einem Klick auf den Button nachholen.

4. Im rechten Teil des Dialoges doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf das blaue Pfeilsymbol  um die Kommunikation mit der SPS zu testen.

5. Der Abschnitt „Adresse“ sollte sich aktualisiert haben und nun den CPU – Typ anzeigen. Ebenso ist im rechten Teil die CPU sichtbar geworden.

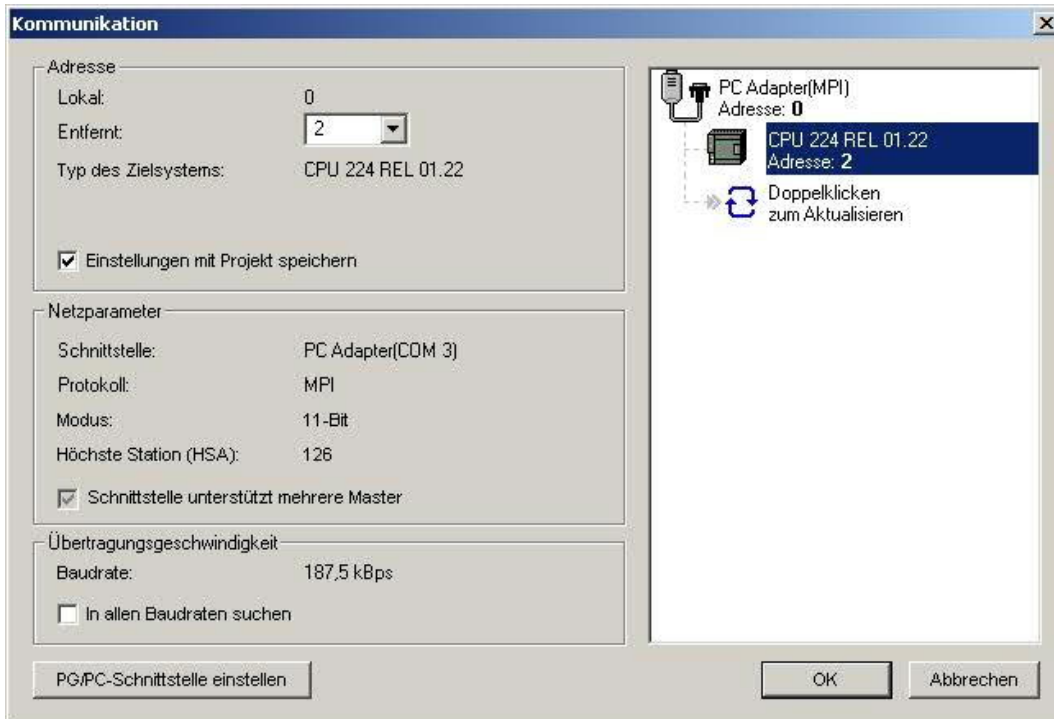

6. Bestätigen Sie jeden Dialog mit „OK“ bis Sie wieder im Hauptfenster sind.

Die Kommunikation mit der SPS ist jetzt hergestellt.


6.2.8 S7 für Windows v5.02

1. Starten Sie S7 für Windows über die Desktop-Verknüpfung oder über das Startmenü (Standard: Programme\S7 für Windows\S7 für Windows)

2. Wählen Sie Datei -> Einstellungen aus um die Kommunikations-Einstellungen zwischen Ihrem Computer und der SPS einzustellen.

Es öffnet sich folgender Dialog welcher Ihnen diverse Einstellungen ermöglicht.



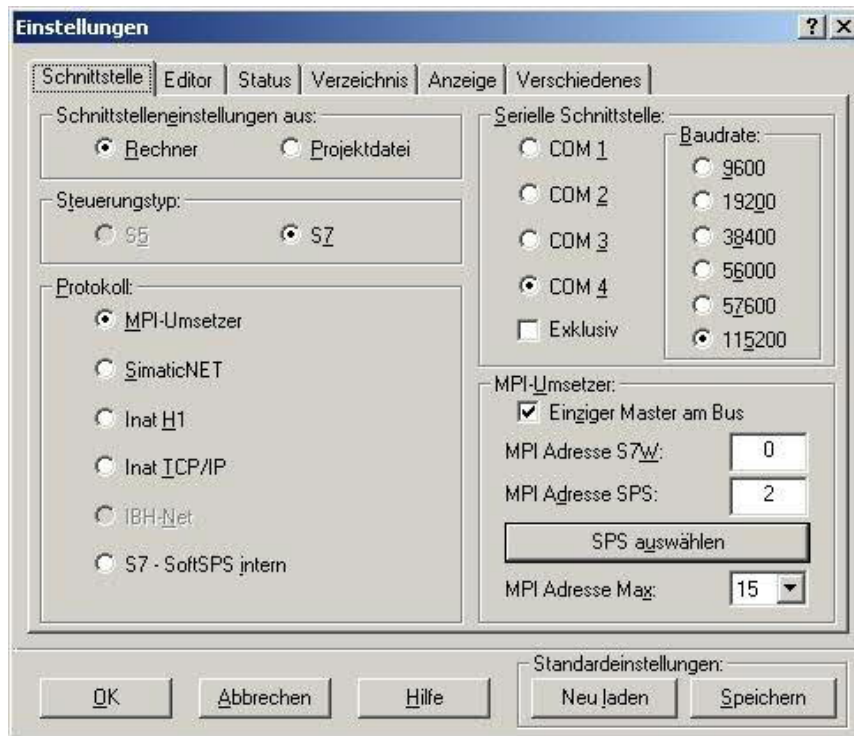

3. Wählen Sie den ersten Reiter „Schnittstelle“ an und stellen Sie die Steuerelemente wie folgt ein:

- => Schnittstelleneinstellungen aus: „Rechner“
- => Steuerungstyp: „S7“
- => Protokoll: „MPI-Umsetzer“
- => Serielle Schnittstelle: Wählen Sie hier den COM Port für den AG-Zugriff aus
- => Baudrate: Wählen Sie hier die Geschwindigkeit die Sie auf dem Bus fahren wollen
- => MPI - Umsetzer:

- Aktivieren Sie hier die CheckBox „Einziger Master am Bus“ wenn Sie nur eine SPS betreiben wollen.
- Belassen Sie die Standardeinstellung in den Feldern „MPI Adresse S7W“ und „MPI Adresse SPS“.
- Stellen Sie „MPI Adresse Max“ so ein, dass die SPS mit dem höchsten Adresswert erkannt wird (Im Beispiel gibt es nur eine SPS wodurch „15“ mehr als ausreichend ist).

4. Nachdem die Software konfiguriert ist, klicken Sie bitte auf „SPS auswählen“ um im Bereich „MPI - Umsetzer“, eine SPS auswählen zu können.



5. In diesem Dialog werden alle SPS Steuerungen die mit Ihrem PC verbunden sind angezeigt.


Wählen Sie aus der ListBox (rechts) den gewünschten Teilnehmer (die SPS) aus und bestätigen Sie mit „OK“. (Im Beispiel „2“)

6. Bestätigen Sie auch den nächsten Dialog mit „OK“ um die Konfiguration abzuschließen.



7. Zurück im Hauptfenster des Programms wählen Sie nun (um die Kommunikation zu testen) den Button „Bausteinliste“.

8. Nun sollten (nach einer kleinen Bearbeitungszeit) alle Bausteine unter der Menü-Leiste aufgelistet werden.

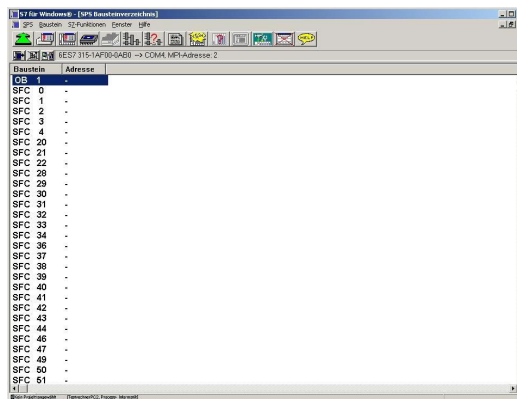

Die Kommunikation zwischen S7 für Windows und der SPS ist jetzt aufgebaut.

7 Konfiguration

7.1 Tasten und Display




Das Menü Meldung wird im Kapitel "[Bedienelemente](#)" erläutert. Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass Sie mit der Bedienung des MPI-LAN Kabels vertraut sind. Falls dies nicht der Fall sein sollte, gehen Sie bitte zum Kapitel "[Bedienelemente](#)" zurück.

7.1.1 Grafische Darstellung

Mit Enter bekommen Sie das Menü des Kabels. Sie können in jedem Menü die ESC - Taste drücken, um auf die Standard-Anzeige zu wechseln. Das Menü hat die folgende Struktur:

Zwischen Meldung und Konfig gibt es die Menüs Anrufen und Auflegen für den Rufaufbau mit Kurzwahlmenü und Rufabbau.

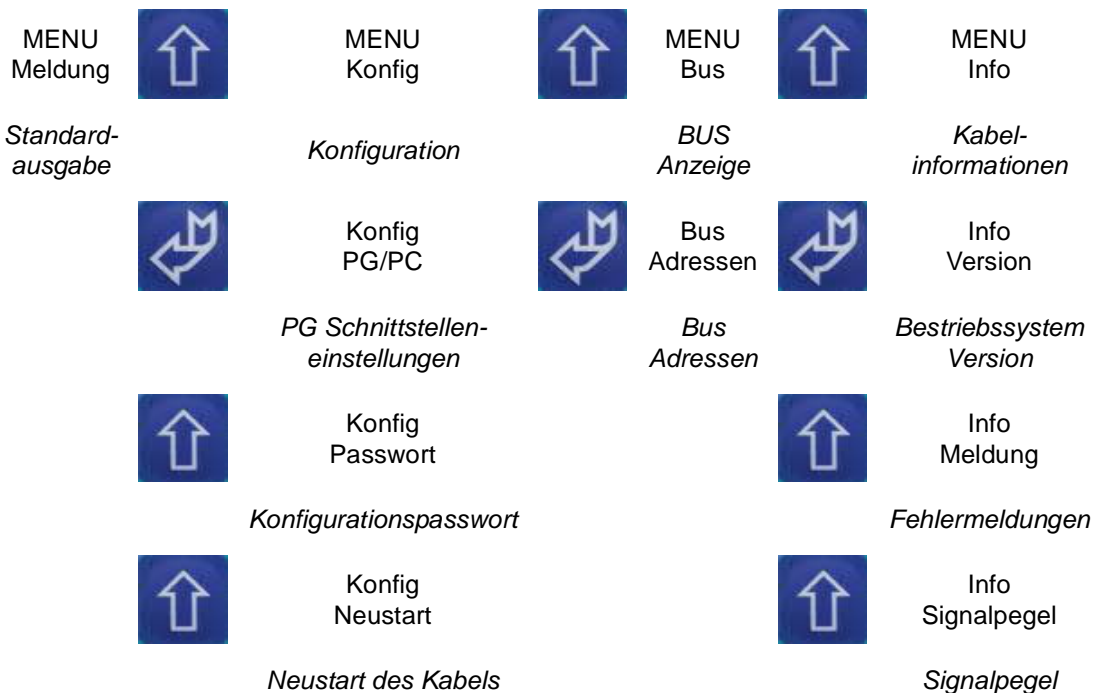



Konfig
WerksEin

*Setzt die Konfiguration
auf die
Werkseinstellung
zurück*



Info
Signalqualität

Signalqualität



Konfig
Sprache

Sprache



Konfig
Protokol

*Zu verwendendes
Protokoll auf dem Bus*



Konfig
MPI-BUS

*MPI Schnittstellen-
einstellungen*



Konfig
Modem

*Einstellungen des
Modems*



Konfig
Daten

*PC-Konfig
sperrern/zulassen*

7.1.2 Konfig

Mit RECHTS oder ENTER erscheint zuerst eine Passwortabfrage. Das Standard-Passwort ist eine einzelne „0“. Mit ENTER bestätigen und es wird daraufhin das folgende Untermenü angezeigt, in welchem weitere Menüpunkte auswählbar sind:

- o PG/PC
- o Passwort
- o Neustart
- o WerksEin
- o Sprache
- o Protokol
- o MPI-BUS
- o Modem
- o Daten

• PG/PC:

- MPI-Zugr

=> seriell

Verbindung mit dem PC über die RS232

Durch Hoch/Runter können die folgenden Einstellungen ausgewählt werden. Mit ENTER wird die Einstellung übernommen:

19.2k Baudrate 19200
38.4k Baudrate 38400

57.6k Baudrate 57600
115.2k Baudrate 115200
Auto Das MPI-Modem erkennt selbständig die Baudrate

=>MODEM

Verbindung mit dem PC über das MODEM.
Mit ENTER wird als Zugriffspunkt das Modem eingestellt.

- PPI-Zugr

=> seriell

Verbindung mit dem PC über die RS232
Durch Hoch/Runter können die folgenden Einstellungen ausgewählt werden. Mit ENTER wird die Einstellung übernommen:

9.6k Baudrate 9600
19.2k Baudrate 19200

=>MODEM

Verbindung mit dem PC über das MODEM.
Durch Hoch/Runter können die folgenden Einstellungen ausgewählt werden. Mit ENTER wird die Einstellung übernommen:

9.6k Baudrate 9600
19.2k Baudrate 19200

• Passwort:

Wählen Sie dieses Menü an um das Passwort der Konfiguration zu bestimmen. (Standard: „0“)

• Neustart:

Startet das Kabel neu.

• WerksEin:

Drücken Sie die Enter-Taste, um die Einstellungen des Kabels auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

• Sprache:

Wählen Sie in diesem Untermenü die Menüsprache. Zur Auswahl stehen „Deutsch“ und „Englisch“.

• Protokoll:

Hier bestimmen Sie, welche Art des Protokolls auf dem MPI-Bus angewendet werden soll.

Wählen Sie „Auto“ damit das Kabel die Protokollart vom PG übernimmt.

Sollten Sie Probleme auf dem Bus mit der Protokoll Version „V 5.1“ haben, so stellen Sie die Konfiguration bitte auf „V5.0 Old“ um. Dieses ist stabiler als „V 5.1“.

• MPI-BUS:

- Baudrate

Mit RECHTS oder ENTER erscheint das folgende Untermenü, in welchem die folgende Auswahl möglich ist:

MPI-Baud
187.5k

Durch Hoch/Runter können die folgenden Einstellungen ausgewählt werden. Mit ENTER wird die Einstellung übernommen:

12M, 6M, 3M, 1.5M, 500k, 187.5k, 93.75k, 45.45k, 19.2k, vom PC (Die MPI-Baudrate wird vom PC übertragen)

- HSA

Mit RECHTS oder ENTER erscheint das folgende Untermenü, in welchem die folgende Auswahl möglich ist:

HSA
31

Durch Hoch/Runter können die folgenden Einstellungen ausgewählt werden. Mit ENTER wird die Einstellung übernommen:

126, 63, 31, 15

- lokaleNr

Mit RECHTS oder ENTER erscheint das folgende Untermenü, in welchem die folgende Auswahl möglich ist:

lokaleNr
0A

Durch Hoch/Runter wird die lokale Stationsnummer um eine Stelle erhöht/erniedrigt. Mit RECHTS/LINKS wird die Stationsnummer eine 16er Stelle erhöht/erniedrigt. Die lokale Stationsnummer wird hexadezimal dargestellt.

• Modem:

Durch Hoch/Runter können die folgenden Menüpunkte ausgewählt werden:

- => Wählmodus: Ton oder Pulswahl einstellen
- => Baudrate: Verbindungsbaudrate über Modem
- => Modemtyp: Anpassung an BZT oder USA
- => Lautsprecher: Lautsprechereinstellung
- => Besetztton-Erk.: Besetzttonerkennung zu/abschalten
- => Klingelanzahl: Automatisches Abheben
- => Nebenstelle: Nebenstellenbetrieb
- => Amtanwahl: für Nebenstellenbetrieb Amtsanwahl

- Wählmodus

Mit Hoch/Runter können folgende Einstellung getätigt und mit ENTER übernommen werden:

Ton: Wählvorgang per Tonwahl
Puls: Wählvorgang per Pulswahl

- Baudrate

Mit Hoch/Runter können folgende Einstellung getätigt und mit ENTER übernommen werden:

300, 1200, 2400, 4800, 7200, 9600, 12000, 14400, 16800, 19200, 21600, 24000, 26400, 28000, 31200, 33600, Automatisch (Das Modem sucht sich die Übertragungsrate selber aus)

- Modemtyp

Mit Hoch/Runter können folgende Einstellung getätigt und mit ENTER übernommen werden:

D: Deutschland
USA: USA
Auto: Automatische Erkennung welcher Telefonanlagentyp verwendet wird.

- Lautsprecher

Mit Hoch/Runter können folgende Einstellung getätigt und mit ENTER übernommen werden:

Aus: Lautsprecher ist immer aus
Leise: Lautsprecher ist auf leise Lautstärke
Mittel: Lautsprecher ist auf mittlere Lautstärke
Laut: Lautsprecher ist auf maximale Lautstärke

- Besetzttonerkennung

Mit Hoch/Runter können folgende Einstellung getätigt und mit ENTER übernommen werden:

JA: Besetzttonerkennung ist eingeschaltet

NEIN: Besetzttonerkennung ist ausgeschaltet

- Klingelanzahl

Mit Hoch/Runter können folgende Einstellung getätigt und mit ENTER übernommen werden:

Klingelanzahl: Durch Hoch/Runter kann die Klingelanzahl erhöht/erniedrigt werden. Der Wertebereich ist 0 (keine Rufannahme) bis 9.

- Nebenstelle

Mit Hoch/Runter können folgende Einstellung getätigt und mit ENTER übernommen werden:

JA: Nebenstellenbetrieb ist eingeschaltet

NEIN: Nebenstellenbetrieb ist ausgeschaltet

- Amtanwahl

Durch Hoch/Runter/Rechts/Links kann die Amtanwahl definiert werden. Mit nachfolgendem ENTER wird die Einstellung übernommen.

• Daten

Wählen Sie „Sperrern“ damit das Kabel vom PC ankommende Konfigurationsdaten ignoriert.

(nötig um „3M“ und höhere Baudraten zu verwenden).

Bei „Freigabe“ können nur die maximalen Busgeschwindigkeiten des PC Treibers verwendet werden.

7.1.3 Bus

Wählen Sie das Menü „Bus“ an, um mit der Enter-Taste das Untermenü „Adressen“ aufzurufen. Über dieses Menü erfahren Sie mit den Hoch/Runter-Tasten die Adressen der angeschlossenen Stationen.

Das Menü „Adressen“:

Adressen

DA 020

In der zweiten Zeile beschreiben folgende Buchstaben die einzelnen Stationen:

Buchstabe	Beschreibung
D	Das MPI-Modem ist direkt an diese SPS angeschlossen.
A	Diese Station ist aktiv im BUS.
P	Diese Station ist passiv im BUS, wie z.B. einige OP's, FM-Baugruppen sowie Profibus-Slaves.

7.1.4 Info

Version

In diesem Menü erfahren Sie, welche Betriebssystemversion das Kabel hat

Meldung

Zeigt Fehlermeldungen an, im Falle einer Störung.

Signalpegel

Zeigt Ihnen die Pegel der analogen Übertragung an.

Signalqualität

Zeigt die Qualität des Signales bei der analog und GSM Übertragung.

8 S7-Interface Konfigurator Hilfe

[Sprachwahl](#)

[Benutzeroberfläche](#)

[Buseinstellungen](#)

[Netzwerkeinstellungen](#)

[TELEService parametrieren](#)

[Register "Netz"](#)

[Register "Modem"](#)

[Register "Serielle Parameter"](#)

[Register "Zugriffsschutz"](#)

[Register "GSM/ISDN/SMS"](#)

[Register "Internet/Mail"](#)

[Tuning](#)

[Werkseinstellungen](#)

[PPI Boot aus](#)

[Not-Lader](#)

8.1 Sprachwahl

Durch Auswahl des Menüpunktes **Konfiguration** erscheint folgender Dialog, in welchem die Sprache permanent eingestellt werden kann:




8.2 Benutzeroberfläche

Bei **Suchpfad** stellen Sie permanent ein welche Schnittstellen nach Geräten abgesucht werden. Zur Auswahl stehen:

- **Seriell** Es werden alle vorhandenen COM-Ports nach Geräten durchsucht
- **USB** Es werden Geräte gesucht die per USB angeschlossen sind
- **LAN** Es werden Geräte auf allen Netzwerkkarten gesucht

Die Schaltfläche **Suchen** startet die Suche auf allen ausgewählten Suchpfaden parallel.

Nach Auswahl eines updatefähigen Gerätes kann mit der Schaltfläche **Update** das Gerät aktualisiert werden.

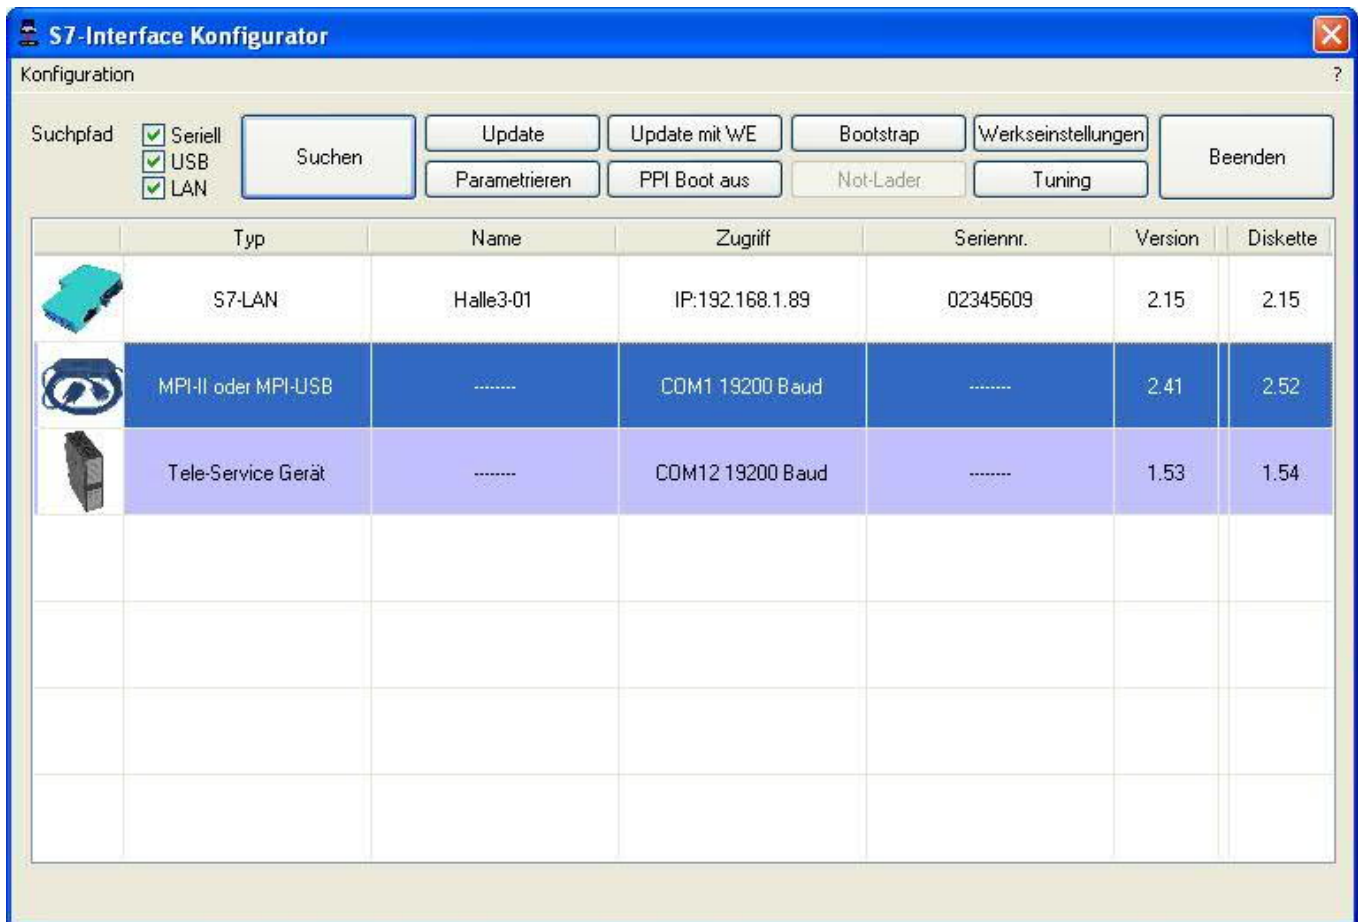


Darunter ist eine Tabelle der gefundenen Geräte. Pro Zeile wird ein Bild, der Typ des Gerätes, der Name (sofern vorhanden), der Zugriffspfad, sofern verfügbar die Seriennummer und die Version im Kabel angezeigt. Auf der rechten Seite wird die aktuelle Betriebssystemversion auf der Festplatte angezeigt.

Die Zeilen werden mit folgenden Farben hinterlegt:

- Weiß Das Gerät ist schon aktuell
- Hellblau Das Gerät hat eine ältere Version und kann aktualisiert werden
- Rot Fehler beim Zugriff auf das Gerät aufgetreten
- Gelb Das Gerät wird gerade aktualisiert
- Dunkelblau Ausgewähltes Gerät

Bei aktualisierungsfähigen Geräten kann die zum Gerät gehörende Versionsgeschichte durch einen Doppelklick aufgerufen werden:

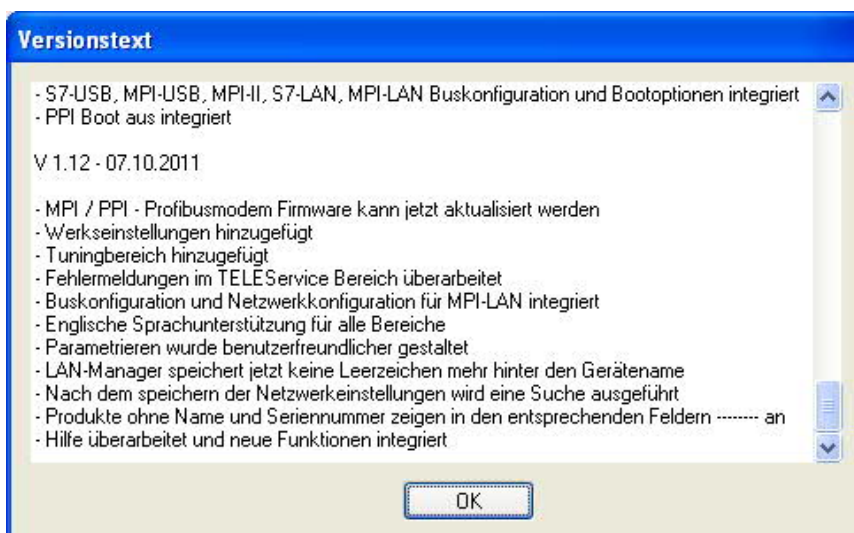

Die Schaltfläche **Update mit WE** aktualisiert das Betriebssystem und setzt die Werkseinstellungen.

Die Schaltfläche **Bootstrap** setzt das Gerät in den Grundzustand.

Die Schaltfläche **Werkseinstellungen** setzt die Gerätekonfiguration in den Grundzustand.

Die Schaltfläche **Parametrieren** aktiviert je nach Gerät einen anderen Dialog.

Übersicht:

Gerät	Dialog
TELEService MPI / PPI - Profibusmodem	TELEService parametrieren
MPI/PPI	TELEService parametrieren
MPI-II MPI-USB	Auswahl: Buseinstellungen TELEService parametrieren
S7-USB	Buseinstellungen
S7-LAN MPI-LAN	Auswahl: Buseinstellungen Netzwerkeinstellungen

Die Schaltfläche **PPI Boot aus** deaktiviert die PPI Booteinstellung in einem seriell angeschlossenen Gerät.

Die Schaltfläche **Not-Lader** versucht LAN-Produkte die im Not-Lader Betrieb sind zu reparieren.

Die Schaltfläche **Tuning** aktiviert einen Dialog für spezielle Parameter.


Die Schaltfläche **Beenden** verlässt die Applikation.

8.3 Buseinstellungen

Um die Verbindung zum Gerät manuell parametrieren zu können, klicken Sie zunächst auf das entsprechende Gerät und dann auf "**Parametrieren**".



Je nach Gerät müssen Sie jetzt evtl noch auf Buseinstellungen klicken (siehe Tabelle [Parametrieren](#)):

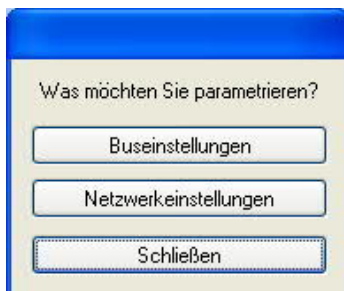

In dem Dialog kann folgendes eingestellt werden:

Buseinstellungen [X]

☒ Buskonfig von PC verwenden [OK] [Abbruch]

Baudrate: Vom PC

Höchste Stationsadresse: 126

☐ PG/PC ist einziger Master

Profil: MPI

Lokale Teilnehmeradresse: 0

Protokollart: Automatik

Booteinstellungen: Automatik

• Buskonfig von PC benutzen	übernimmt die Buskonfiguration vom PC
• Baudrate	Baudrate mit der das Kabel mit dem Bus kommuniziert
• Höchste Stationsadresse	Bestimmt die höchste Teilnehmeradresse im Bus. (je niedriger die Adresse, desto höhere Geschwindigkeiten auf dem Bus. Diese muss mit der Hardwarekonfiguration in den CPU's zusammenpassen)
• PG/PC ist einziger Master	PG/PC ist als einziger Master im Bus (PG/PC muss also alle passiven Teilnehmer ansprechen)
• Profil	Busart der Verbindung
• Lokale Teilnehmeradresse	Lokale Teilnehmeradresse der Verbindung. ein PG hat normalerweise die Stationsnummer 0, OP's 1, CPU's 2, FM/CP's 3 etc. Bitte beachten Sie: es darf nur maximal einen Teilnehmer mit einer Nummer geben!
• Protokollart	Protokollart der Verbindung
• Booteinstellungen	Booteinstellungen der Verbindung

8.4 Netzwerkeinstellungen

Hier können die Netzwerkeinstellungen des ausgewählten Gerätes eingestellt werden:

Einstellungen des ausgewählten Geräts [X]

Gerät: S7-LAN
 GeräteName: Halle3-01
 IP Adresse: 192.168.1.89

[Werkseinstellungen]

Konfiguration

☐ DHCP-Client aktiv

IP Adresse: 192 . 168 . 1 . 89
 Subnetzmaske: 255 . 255 . 255 . 0
 Gateway Adresse: 0 . 0 . 0 . 0
 GeräteName: Halle3-01

[Übernehmen] [Abbrechen]

- Werkseinstellungen Die Schaltfläche setzt bei allen über das Netzwerk erreichbaren Geräten die Werkseinstellungen.
- DHCP-Client aktiv Bei gesetztem Haken wird das Gerät zum DHCP-Client.
- IP Adresse Hier können Sie die IP Adresse eintragen, über welche Sie das Gerät im Netzwerk erreichen wollen.
- Subnetzmaske Hier können Sie die Subnetzmaske ihres Netzwerks eintragen.
- Gateway-Adresse Hier können Sie die Gateway-Adresse eintragen. Meistens ist das die IP Adresse des Routers.
- GeräteName Hier können Sie den Gerätenamen ändern.

Werkseinstellungen:

- DHCP-Client aktiv *nicht gesetzt*
- IP Adresse 192.168.1.56
- Subnetzmaske 255.255.255.0
- Gateway-Adresse 0.0.0.0
- GeräteName *leer*

8.5 TELEService parametrieren

Um das Gerät manuell parametrieren zu können, klicken Sie zunächst auf das Gerät und dann auf "**Parametrieren**".



S7-Interface Konfigurator [X]

Konfiguration ?

Suchpfad: ☒ Seriell ☒ USB ☒ LAN

[Suchen] [Update] [Werksupdate] [Bootstrap] [Werkseinstellungen] [Beenden]

[Parametrieren] [PPI Boot aus] [Not-Lader] [Tuning]

	Typ	Name	Zugriff	Seriennr.	Version	Diskette
	Tele-Service Gerät	-----	COM3 19200 Baud	-----	1.54	1.54
	S7-LAN		IP:192.168.1.56	02345609	2.15	0.00

Abhängig vom Gerät muss im nächsten Dialog auf TELEService geklickt werden.



Jetzt erscheint folgender Dialog, in welchem die TELEService Softwareversion abgefragt wird, mit welcher das ausgewählte Gerät benutzt werden soll:




Abhängig von der verwendeten TELEService Softwareversion klicken Sie auf **Ja** oder **Nein**.

Die voreingestellten Parameter können manuell in den folgenden Kategorien verändert werden:

8.5.1 Register "Netz":

Hier kann folgendes eingestellt werden:

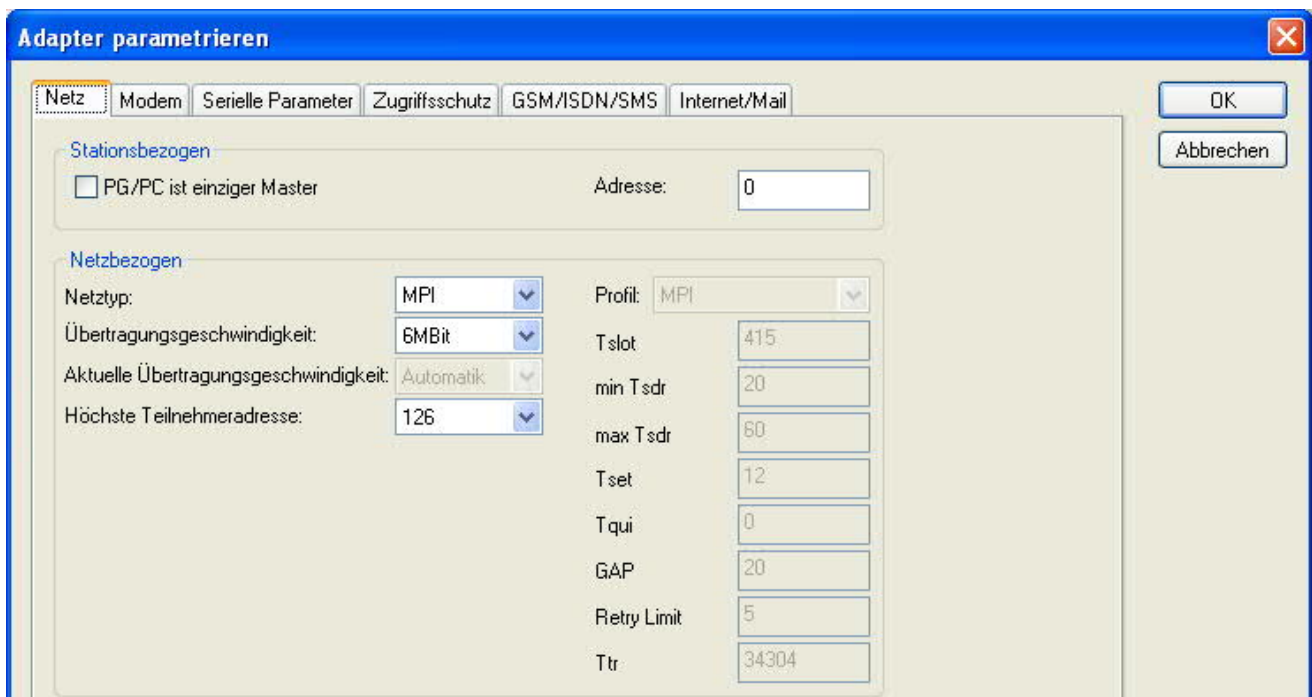

Stationsbezogen:

<ul style="list-style-type: none"> • PC/PG ist einziger Master 	TS-Adapter ist als einziger Master im Bus (Adapter muss also alle passiven Teilnehmer ansprechen)
<ul style="list-style-type: none"> • Adresse 	Lokale Teilnehmer-Adresse des Kabels. ein PG hat normalerweise die Stationsnummer 0, OP's 1, CPU's 2, FM/CP's 3 etc. Bitte beachten Sie: es darf nur maximal einen Teilnehmer mit einer Nummer geben!

Netzbezogen:

• Netztyp	Der Netztyp MPI oder PROFIBUS
• Übertragungsgeschwindigkeit	Bestimmt die Busübertragungsgeschwindigkeit des Gerätes
• Aktuelle Übertragungsgeschwindigkeit	Zeigt die aktuelle Busübertragungsgeschwindigkeit des Gerätes
• Höchste Teilnehmeradresse	Bestimmt die höchste Teilnehmeradresse im Bus. (je niedriger die Adresse, desto höhere Geschwindigkeiten auf dem Bus. Diese muss mit der Hardwarekonfiguration in den CPU's zusammenpassen)

8.5.2 Register "Modem":

In diesem Dialog werden die Modem spezifischen Einstellungen getroffen.

Adapter parametrieren

Netz **Modem** Serielle Parameter Zugriffsschutz GSM/ISDN/SMS Internet/Mail

Modemeinstellungen

Initialisierung:

Abwahl:

Standort

Wählverfahren: ☒ MFV (Tonwahl) ☐ IwV (Pulswahl)

Amtskennzahl:

Rufeinstellungen

☐ Vor dem Wählen auf Freizeichen warten

Anzahl Wahlwiederholungen:

Wahlwiederholung nach: Sekunden

OK
Abbrechen

Modemeinstellungen:

• Initialisierung	Der Initialisierungsstring setzt sich aus mehreren Befehlen an das Modem zusammen: AT => Einleitung Befehl &F => Factory Settings einstellen E0 => Echo aus L1 => Lautstärke des Lautsprechers ist leise M1 => Lautsprecher bei Verbindungsaufbau einschalten Q0 => Ausgabe der Rückgabewerte im Klartext V1 => Rückgabewerte im Klartext &C1 => DCD zeigt Status des Trägertons an S0=1 => Klingelanzahl ab der automatisch abgehoben wird
• Abwahl	Der Abwahltext setzt sich aus 2 Teilen zusammen: +++ => Fluchtsymbol zum Wechsel in den Befehlsmodus AT => Einleitung Befehl H => Auflegen

Standort:


<ul style="list-style-type: none"> • Wählverfahren 	Es gibt bei den Telefonen grundsätzlich 2 Wählverfahren: MFV Tonwahl => Telefonnummer wird durch verschiedene Frequenzen übertragen IWW Impulswahl => Telefonnummer wird durch die Anzahl von Impulsen übertragen
<ul style="list-style-type: none"> • Amtskennzahl 	Wenn eine Vorwahl benötigt wird, um eine Fernverbindung aufzubauen, so kann dies im Feld Amtskennzahl eingetragen werden.

Rufeinstellungen:

<ul style="list-style-type: none"> • Vor dem Wählen auf Freizeichen warten 	Wenn vor dem Wählen auf ein Freizeichen gewartet werden soll, so ist der entsprechende Auswahlschalter zu setzen.
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Wahlwiederholungen 	Mit dem Feld Anzahl der Wahlwiederholungen kann definiert werden, wie oft eine Telefonwahl wiederholt wird, bevor sie abgebrochen wird.
<ul style="list-style-type: none"> • Wahlwiederholung nach 	Im Falle einer benötigten Wahlwiederholung kann noch definiert werden, nach welcher Wartezeit diese ausgeführt werden soll.

8.5.3 Register "Serielle Parameter":

Hier werden die Übertragungsparameter zwischen Modem und dem TS-Adapter eingestellt.

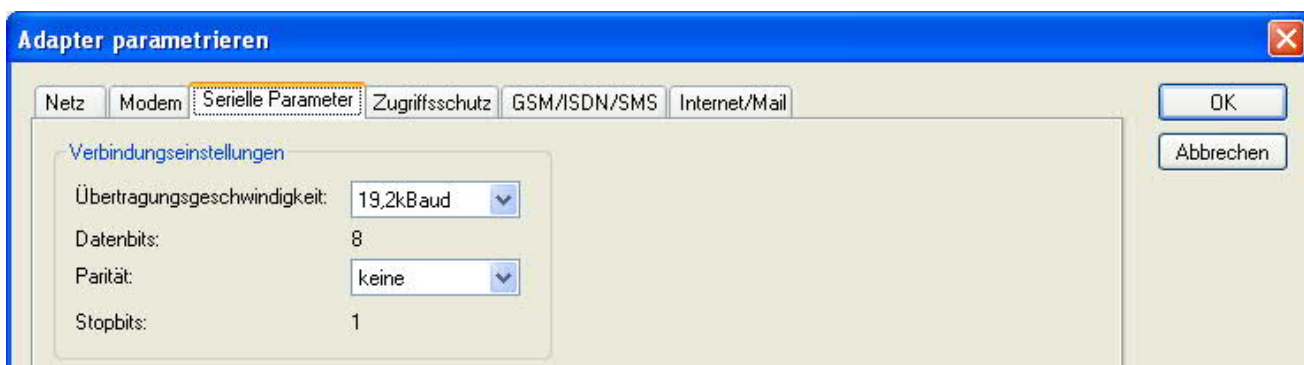

Verbindungseinstellungen:

<ul style="list-style-type: none"> • Übertragungsgeschwindigkeit 	Die Übertragungsgeschwindigkeit kann mit den folgenden Werten gewählt werden: 2400, 4800, 9600, 19.2k, 38.4k, 57.6k und 115.2kBaud
<ul style="list-style-type: none"> • Parität 	Die Parität kann gewählt werden, aber es ist zu beachten, dass diese modemabhängig ist. Schauen Sie dazu in Ihr Modemhandbuch: Keine: (Es gibt keine Paritätsüberprüfung) Ungerade: (Die Anzahl der „1“ pro Zeichen ist ungerade) Gerade: (Die Anzahl der „1“ pro Zeichen ist gerade)

8.5.4 Register "Zugriffsschutz":

Der Zugriff über die Telefonleitung auf die Anlage, kann durch die Einstellungen in diesem Dialog definiert werden.

Adapter parametrieren

Netz Modem Serielle Parameter **Zugriffsschutz** GSM/ISDN/SMS Internet/Mail

Zugriffsschutz

Administrator	Kennwort	Rufnummer
ADMIN	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Benutzer	Kennwort	Rufnummer
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

OK Abbrechen

Zugriffsschutz:

Der Administrator darf auch über die Telefonleitung den TS-Adapter konfigurieren, während die beiden Benutzer keine Möglichkeit der Konfiguration des TS-Adapters haben.

Der Namen der Benutzer kann maximal 8 Zeichen lang sein. Jedem Benutzer und dem Administrator kann ein anderes Passwort zugewiesen werden. Dieses muss dann bei jedem Anruf neu eingegeben werden.

Bei jedem Anruf hat man maximal 3 Versuche das korrekte Passwort einzugeben, danach wird die Amtsleitung getrennt und es muss neu angerufen werden.

Nach Änderung des Passwortes eines Teilnehmers muss dieses zur Sicherheit nochmals korrekt eingegeben werden.

Mit der Rufnummer kann ein automatischer Rückruf zu dieser Rufnummer definiert werden. Nachdem angerufen wurde, wird der Benutzer nach seinem Benutzernamen und Passwort gefragt. Nach korrekter Eingabe, wird die Amtsleitung getrennt und der TS-Adapter ruft die hinterlegte Rufnummer zurück.

8.5.5 Register "GSM/ISDN/SMS":

Informationen zu den 3 unterschiedlichen Geräten:

Analog-Modem:

Adapter parametrieren

Netz Modem Serielle Parameter Zugriffsschutz **GSM/ISDN/SMS** Internet/Mail

Analog Modem

Typ

OK Abbrechen

- Typ Hier kann nun das Einsatzland des Analog-Modems eingestellt werden.

ISDN:

Adapter parametrieren

Netz Modem Serielle Parameter Zugriffsschutz **GSM/ISDN/SMS** Internet/Mail

OK
Abbrechen

ISDN

Typ: EuroISDN NET3
 Protokoll: X.75
 EAZ/MSN: 8

• Typ	Auswahl des ISDN-Anschlusses: AT&T 5ESS Nothorn Telecom DMS-100 EuroISDN NET3 (Standard) INS64 US NI-1 VN4
• Protokoll	Auswahl des Übertragungsprotokolls: Modem like V.120 X.75 (Standard) ML-PPP SoftBonding HDLC CLEAR
• EAZ/MSN	Endgeräteauswahlziffer bzw. Multiple Subscriber Number. Wird für beide ISDN-Kanäle eingestellt. Wenn diese Leer ist, dann wird keine EAZ/MSN eingestellt.

GSM:

Adapter parametrieren

Netz Modem Serielle Parameter Zugriffsschutz **GSM/ISDN/SMS** Internet/Mail

OK
Abbrechen

GSM

PIN:

Provider: Automatisch (Vodafone.de) Aktualisieren nicht registriert: schlecht (05 BER 0)

• PIN	PIN-Nummer der SIM-Karte, bis zu achtstellig, numerisch.
• Provider	Mit dem Button „Provider“ kann der zu verwendende Provider ausgewählt werden. Das Lesen der möglichen Provider kann bis zu einer Minute dauern. Im Anschluß werden die möglichen Provider zur Auswahl angezeigt. Bei Auswahl „Automatisch“ versucht das GSM-Modem automatisch einen Provider zu suchen.

	<p>Rechts neben dem Button wird angezeigt, welche Einstellung im Moment aktiv ist.</p> <p>Anzeige Bedeutung:</p> <p>Automatisch: Das Modem hat den Provider automatisch gesucht und gefunden.</p> <p>Manuell: Das Modem hat den ausgewählten Provider manuell eingestellt</p> <p>Keine Netzanmeldung: Das Modem konnte keine Anmeldung ausführen, die Empfangsqualität ist zu schlecht</p> <p>Format setzen: Das Ausgabeformat des Providers wurde gesetzt</p> <p>Manuell/Automatisch: Es wird zuerst versucht den Provider einzustellen, sollte dies fehlschlagen wird ein anderer Provider gesucht</p> <p>Unbekannt: Nicht bekannte Rückmeldung des Modems</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Aktualisieren 	<p>Der Button „Aktualisieren“ liest die Empfangsqualität aus und zeigt diese daneben an.</p> <p>Anzeige Beschreibung:</p> <p>Unbekannt: Unbekannter Zustand des GSM-Netzes</p> <p>Nicht registriert: Nicht im GSM-Netzwerk registriert</p> <p>Registrierung nötig: Registrierung im Netzwerk benötigt</p> <p>Netzsuche: GSM-Provider wird gesucht</p> <p>GSM: Im GSM angemeldet</p> <p>GSM(ROAMING): Im GSM angemeldet, allerdings bei einem Roaming-Partner.</p> <p>Dies kann zu erhöhten Kosten führen!</p> <p>Danach wird die Empfangsqualität, in Klammer als Wert zusammen mit dem Bit-Fehlerzähler angezeigt.</p> <p>Werte Beschreibung:</p> <p>99 kein Netz, kein Empfang</p> <p>00 Sehr,sehr schlechte Empfangsqualität</p> <p>01 sehr schlechte Empfangsqualität</p> <p>02 bis 09 schlechte Empfangsqualität</p> <p>10 bis 17 mittelmäßige Empfangsqualität</p> <p>18 bis 25 normale Empfangsqualität</p> <p>26 bis 30 gute Empfangsqualität</p> <p>31 Optimale Empfangsqualität</p>

Informationen zum Rest der Kategorie GSM/ISDN/SMS:

Adapter parametrieren

Netz | Modem | Serielle Parameter | Zugriffsschutz | **GSM/ISDN/SMS** | Internet/Mail

OK
Abbrechen

Analog Modem
Typ: Germany(DE)

SMS

SMS: SENDEN SMS
 Busadresse TS: 0 Busadresse CPU: 5
 Kommunikations-Merkwort: 126
 Kommunikations-Datenbaustein: 40

Dienstanbieter 0: UCP 0090032669002 GSM 7 Bit
 Dienstanbieter 1: MAIL 00 KEIN
 Dienstanbieter 2: MAIL KEIN
 Dienstanbieter 3: MAIL KEIN

NTP-Server: nt6p0.fau.de

Fehlerauswertung

Modem bereit

 CPU 005

SMS:

<ul style="list-style-type: none"> • SMS 	<p>Verarbeitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NEIN • SENDEN SMS • EMPFANG SMS • SENDEN+EMPFANG SMS • DTMF QUITTUNG • SENDEN SMS+DTMF QUITTUNG • EMPFANG SMS+DTMF QUITTUNG • SENDEN+EMPFANG+DTMF QUITTUNG • SENDEN MAIL • SENDEN MAIL+SENDEN SMS • SENDEN MAIL+EMPFANG SMS • SENDEN MAIL+SENDEN+EMPFANG SMS • SENDEN MAIL+DTMF QUITTUNG • SENDEN MAIL+SENDEN SMS+DTMF QUITTUNG • SENDEN MAIL+EMPFANG SMS+DTMF QUITTUNG • SENDEN MAIL+SENDEN+EMPFANG+DTMF QUITTUNG <p>Achtung: vorher Parametrierung überprüfen, nach Aktivierung wird in den MPI-Bus gegangen und die angegebene SPS angesprochen. SMS Empfang nur mit TELESERVICE-GSM</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Busadresse TS 	<p>lokale Teilnehmeradresse (darf im MPI/Profibus noch nicht vorhanden sein!)</p>

• Busadresse CPU	von dieser Stationsnummer wird das Merkerwort und der Datenbaustein zur Kommunikation gelesen
• Kommunikations-Merkerwort	Im ersten Byte steht das Kommando im zweiten der Status (Immer gerade Operandenadresse verwenden).
• Kommunikations-Datenbaustein	Adresse der CPU im Bus
• Dienstanbieter 0/1/2/3	Hier werden die SMS-Provider konfiguriert, einschließlich Typ, Telefonnummer und Kodierung. Erstes Eingabefeld: Auswahl der Versandart. Zweites Eingabefeld: Telefonnummer oder e-Mailadresse. Drittes Eingabefeld: Auswahl der Zeichenkodierung.
• NTP-Server	Die Adresse eines Network Time Protocoll - Server

Fehlerauswertung:

In diesem Textfeld werden eventuell aufgetretene Modem-Fehler, MPI-Bus-Probleme oder sonstige Fehler näher beschrieben. Als erstes werden Meldungen die das Modem betreffen angezeigt.

Meldung
<ul style="list-style-type: none"> • Modem bereit • Modem meldet einen Fehler • Modem antwortet nicht • Modem erkennt klingeln • Die Verbindung wurde beendet • über Modemstrecke verbunden • kein Trägerton vom Modem erkannt • Leitung oder Anschluß besetzt • Die gewählte Telefonnummer ist im Modem gesperrt • Telefonnummer zu oft/schnell gewählt / diese ist für 1 Minute gesperrt • Faxruf erkannt • Datenruf erkannt • unbekannter Fehler • Der ausgewählte Kurzwahlspeicher ist nicht konfiguriert • Die PIN-Nummer ist ungültig für die gesteckte SIM-Karte • Die SIM-Karte ist nicht oder falsch gesteckt oder die SIM-Karte ist ein 5V-Typ

Danach die MPI-Bus betreffende Fehlermeldungen

MPI/Profibus-Konfiguration fehlerhaft

Timeout beim Versuch das Gerät aus dem MPI/Profibus abzumelden

Der verwendete lokale Teilnehmer ist im MPI/Profibus schon vorhanden

A20/M20/TC35 Modembetrieb

Der MPI/Profibus ist falsch eingestellt

Die HSA ist nicht optimal eingestellt

Die MPI/Profibus-Baudrate ist unbekannt

Der interne MPI-Lesepuffer ist übergelaufen

Der interne LAN-Lesepuffer ist übergelaufen

Der serielle Puffer ist übergelaufen

Die eingestellte MPI/Profibus-Baudrate ist falsch

Der interne LAN-Schreibpuffer ist übergelaufen

LAN-Empfangsfehler

LAN-Sendefehler

Die PG-Nummer ist falsch

Die übertragene SAP ist falsch

ErrCode 01: Es wurde bei einem Statusprotokoll eine Zieladresse XXX > 127 erkannt. Im MPI-Bus gibt es aber keine Stationsnummern > 127. (FC=YYh)

ErrCode 02: Es wurde bei einem Statusprotokoll eine Quelladresse 127 erkannt. Dies ist die Broadcastadresse, ist bei Statusprotokollen unsinnig

ErrCode 03: Es wurde ein Statusprotokoll empfangen dessen Zieladresse (XXX bzw. YYY) gar nicht im MPI-Bus vorhanden ist. (FC=ZZh)

ErrCode 04: Es wurde ein Statusprotokoll von XXX empfangen, in dessen Funktionscode (YYh) das Bit 7 gesetzt ist. Dieses Bit ist per Spec. auf 0 zu setzen

ErrCode 05: Es wurde ein Statusprotokoll von XXX empfangen, der Funktionscode (YYh) bedeutet aber das der Teilnehmer nicht bereit ist in den Bus zu gehen

ErrCode 06: Unbekannter Funktionscode von XXX im Statusprotokoll empfangen (FC=YYh)

ErrCode 11: Es wurde ein Datenprotokoll von einem nicht im Bus befindlichen Teilnehmer (XXX) an das Kabel gesendet. Zum Senden von Daten muß aber der Teilnehmer das Token erhalten. (SSAP=YYh, FC=ZZh, Länge=UUU)

ErrCode 12: Datenprotokoll mit Source-adresse 255 (Broadcast) ist unsinnig (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, Länge=UUU)

ErrCode 13: Es wurde ein Datenprotokoll von einem nicht im Bus befindlichen Teilnehmer an das Kabel gesendet. Zum Senden von Daten muss aber der Teilnehmer das Token erhalten. (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, Länge=UUU)

ErrCode 14: Bit 7 im Funktionscode gesetzt, laut Spec. Muss selbiges 0 sein. (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, Länge=UUU)

ErrCode 15: Obere 4 Bit des Funktionscode im empfangenen Datenprotokoll sind falsch/unbekannt. (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, Länge=UUU)

ErrCode 16: Unbekannter Funktionscode an das Kabel gesendet. (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, Länge=UUU)

ErrCode 17: Ziel-SAP sind bis 3Fh bei Datenprotokollen definiert. (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, DSAP=UUh)

ErrCode 18: Quell-SAP sind bis 3Fh bei Datenprotokollen definiert. (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, SSAP=UUh)

ErrCode 19: Empfang eines Datenprotokolls mit Ziel-SAP=0, Verbindungsaufbau von anderem Bus-Teilnehmer mit unserem Kabel. (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, DSAP=UUh)

ErrCode 1A: Teilnehmer senden Daten an unser Kabel welche als Quell-SAP 0 haben, das heißt der Teilnehmer hat vorher keinen Verbindungsaufbau gemacht oder die ausgehandelte SAP verloren. (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, DSAP=UUh)

ErrCode 1B: Datenprotokoll empfangen, Daten-funktionscode unbekannt. (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, DFC=UUh)

ErrCode 1C Datenprotokoll empfangen, Daten-funktionscode unbekannt. (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, DFC=UUh)

ErrCode 1D: Es wurde ein StatusProtokoll mit gesetzten Fehlercode empfangen.
(CPU=XXX,FPGA=YYh,RAM=ZZh)

ErrCode 1E: FPGA hat einen interrupt ausgelöst obwohl keine Daten vorhanden.
(SD1=XXh,SD1=YYh,CPU=ZZZ,FC=UUh)

ErrCode 20: unbekanntes Protokoll bei PPIMultimaster. (FC=XXh,Länge=YYY)

ErrCode 21: unbekannte Baudrate bei PPIMultimaster (Baudrate=XXh)

Danach folgen eventuell vorhandene Hinweise.

8.5.6 Register "Internet/Mail":

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Adapter parametrieren". It has a blue title bar and a red close button in the top right corner. The dialog contains several tabs: "Netz", "Modem", "Serielle Parameter", "Zugriffsschutz", "GSM/ISDN/SMS", and "Internet/Mail". The "Internet/Mail" tab is currently selected and highlighted with a yellow border. Inside the dialog, there are two main sections. The first section, "Internetzugang per PPP", contains two input fields: "Benutzername" and "Passwort". The second section, "Mail", contains four input fields: "Server", "Mail von", "Benutzername", and "Passwort". On the right side of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Abbrechen".

Nach dem Modem Verbindungsaufbau, werden per PPP-Protokoll die Verbindungsdaten ausgehandelt, ggf. wird ein Benutzername und Passwort benötigt. Dies ist unter „Internetzugang über PPP“ zu konfigurieren.

Achtung: NICHT mit dem Benutzername und Passwort des EMail-Accounts verwechseln!

Unter dem Bereich „Mail“ wird der E-Mail-Zugang konfiguriert:

Internetzugang per PPP:

• Benutzer	Benutzernamen für den Internetzugang
• Passwort	Benutzerpasswort für den Internetzugang


Mail:

• Server	Name des SMTP-eMail-Servers, der zum senden der eMail verwendet werden soll.
• Mail von	Quell-Email-Adresse (sollte vom gleichen Freemailer sein, da sonst ggf. keine Auslieferung der EMail erfolgt)
• Benutzername	Name des Benutzers (bei Freemailern meist gleich wie die Quell-EMail-Adresse oder Kundennummer)
• Passwort	Passwort für EMail-Zugang

8.6 Tuning

Dieser Reiter wird nur in speziellen Fällen benötigt.

Nach einem Klick auf „Tuning“ wird das Kabel angesprochen und danach der folgende Dialog angezeigt:

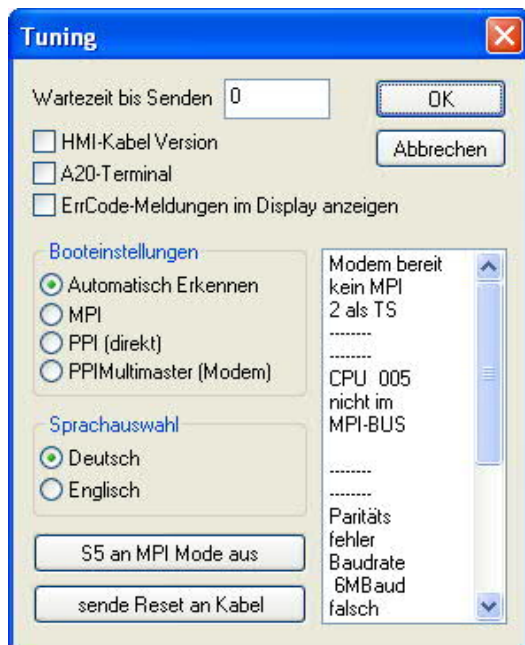

Die folgenden Einstellungsmöglichkeiten werden per Klick auf „OK“ ins Kabel übertragen. Alle Einstellungen werden im EPROM dauerhaft im Kabel gespeichert:

Die ersten Auswahlfelder:

<ul style="list-style-type: none">Wartezeit bis Senden	Bei ProTool RT kann es zu Kommunikationsabbrüchen kommen, weil das MPI-Kabel zu schnell die Antwort sendet. Hier kann nun eine Verzögerung in 0.1ms Schritten angegeben werden. Tragen Sie zuerst 300 ein. Ein zu großer Wert führt dazu, das überhaupt keine Kommunikation mehr läuft.
<ul style="list-style-type: none">HMI-Kabel-Version	Einige Touchpanels haben das Problem, das Sie es bei der falschen Versionsnummer nicht noch einmal versuchen (und dann die korrekte Versionsnummer bekommen). Deshalb kann hier das MPI-Kabel umgestellt werden, das die HMI-Kabel-Version sofort gesendet wird.
<ul style="list-style-type: none">A20-Terminal	Beim A20 oder M20-Terminal werden auf der seriellen Schnittstelle keine Kontrollleitungen verwendet, weshalb die TS-Funktionalität nicht gegeben ist. Durch diese Einstellung wird auf die Kontrollleitungen verzichtet und damit ist ein Tele-Service über A20/M20 möglich.
<ul style="list-style-type: none">ErrCode-Meldung im Display anzeigen	Zeigt auftauchende Fehlermeldungen auf dem Display des Anschlussgerätes.

Booteinstellungen:

Im Regelfall erkennt das MPI-Kabel den Bustyp automatisch, sodass eine Einstellung hier nicht notwendig ist. In Sonderfällen kann es dazu kommen, dass ein MPI-Bus fälschlicherweise als PPI-Bus erkannt wird.

Beispiel: Die Visualisierung und die SPS werden gleichzeitig eingeschaltet, die Visualisierung

greift sofort auf das Kabel zu, noch während die SPS hoch läuft und diese dann noch keine MPI-Kommunikation macht. Dadurch wird der MPI-Bus gestört, Folge ist, dass keine Kommunikation zustande kommt. In diesem Fall hier nun auf MPI stellen.

Sprache:

Sie können die Sprache die vom Kabel verwendet wird auswählen (Deutsch oder Englisch).

S5 an MPI aus:

Schaltet "S5 an MPI" Funktion aus.

sende Reset an Kabel:

Sendet einen Resetbefehl an das Kabel.

Statusmeldung (Textbereich rechts):


Zeigt einige Informationen zum Status des Kabels.

8.7 Werkseinstellungen

Wählen Sie ein Gerät aus und klicken auf **Werkseinstellungen** um die Werkseinstellungen auszulösen.


8.8 PPI Boot aus

Befindet sich ein Kabel im Bootmodus PPI, so kann es nicht von S7IFC angesprochen werden. Um den Bootmodus PPI abzuschalten, klicken Sie auf die Schaltfläche **PPI Boot aus**. Wählen Sie in folgendem Dialog die serielle Schnittstelle, an welchem das Kabel angeschlossen ist:

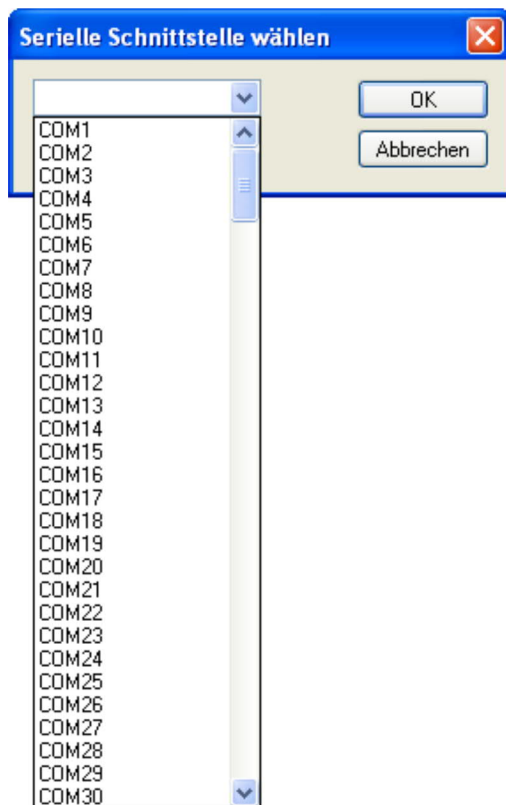

8.9 Not-Lader

LAN-Produkte die sich im Not-Lader befinden, werden automatisch von S7IFC gefunden:

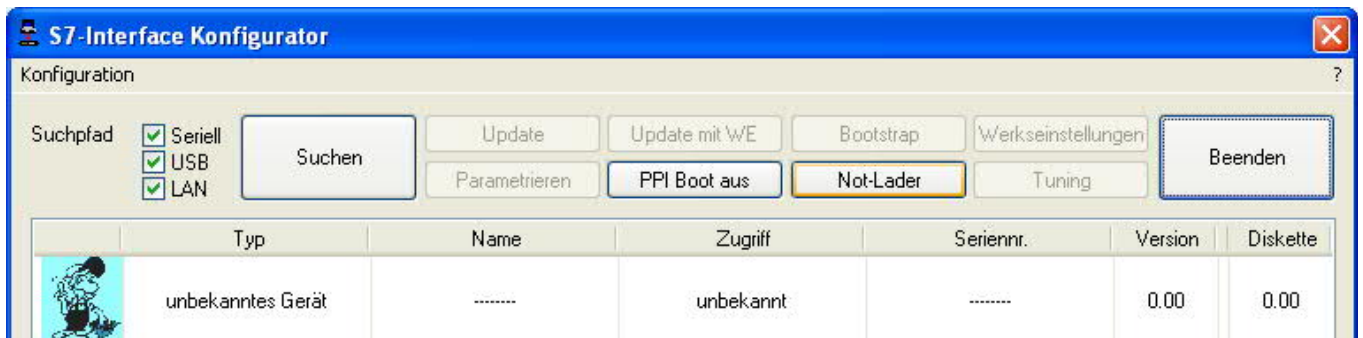

Nach einem Klick auf die Schaltfläche "Not-Lader" erscheint folgender Auswahldialog:



Bei einem Klick auf **Ja** wird versucht das Hauptprogramm der Firmware manuell zu starten.
Bei einem Klick auf **Nein** wird versucht die Firmware neu aufzuspielen.

9 MPI-Kabel Manager

9.1 Beschreibung

Der MPI-Kabel Manager ermöglicht es Ihnen, ein Update in Ihren Kabeln und Modulen zu installieren und diese zu konfigurieren.

Der MPI-Kabel Manager kann für folgenden Produkten eingesetzt werden:

- MPI-LAN Kabel – Art. Nr. 9352-LAN
- S7-LAN Modul – Art. Nr. 9352-LANCon
- MPI-USB Kabel – Art. Nr. 9352-USB
- S7-USB Modul – Art. Nr. 9352-S7-USB
- MPI-II Kabel (USB – Betrieb) – Art. Nr. 9352 + 9352.1
- MPI/PPI Kabel – Art. Nr. 9350
- Tele-Service – Art. Nr. 9377-(ANALOG/ISDN/GSM)-OP
- MPI/PPI-Profibusmodem – Art. Nr. 9379-(G)-OP

9.2 Installation

1. Laden Sie sich den MPI-Kabelmanager über die Produktseite Ihres MPI-Produkts und starten Sie die Installation.



2. Nach der Sprachauswahl startet die Installation in der gewählten Sprache und der Willkommensdialog erscheint.

Klicken Sie auf „Weiter“ um den Installationspfad auswählen zu können.

Um den Installationspfad zu ändern klicken Sie auf „Durchsuchen“.

Klicken Sie daraufhin auf „Weiter“.



3. Wählen Sie in diesem Dialog den Programmordner für die MPI-Kabel Manager Starteinträge.

Anschließend klicken Sie auf „Weiter“.



4. Warten Sie die Installation der Dateien ab.

5. Beenden Sie die Installation nach erfolgreichem kopieren der Daten mit „Beenden“.

9.3 Übersicht

9.3.1 Sprache




Nach dem Programmstart wird automatisch immer die Sprache abgefragt:

In diesem Dialog können Sie wählen, welche Sprache der MPI-Kabel Manager verwenden soll.

Sie können zwischen Deutsch und Englisch wählen in dem Sie den entsprechenden Punkt anwählen.

9.3.2 Schnittstelle

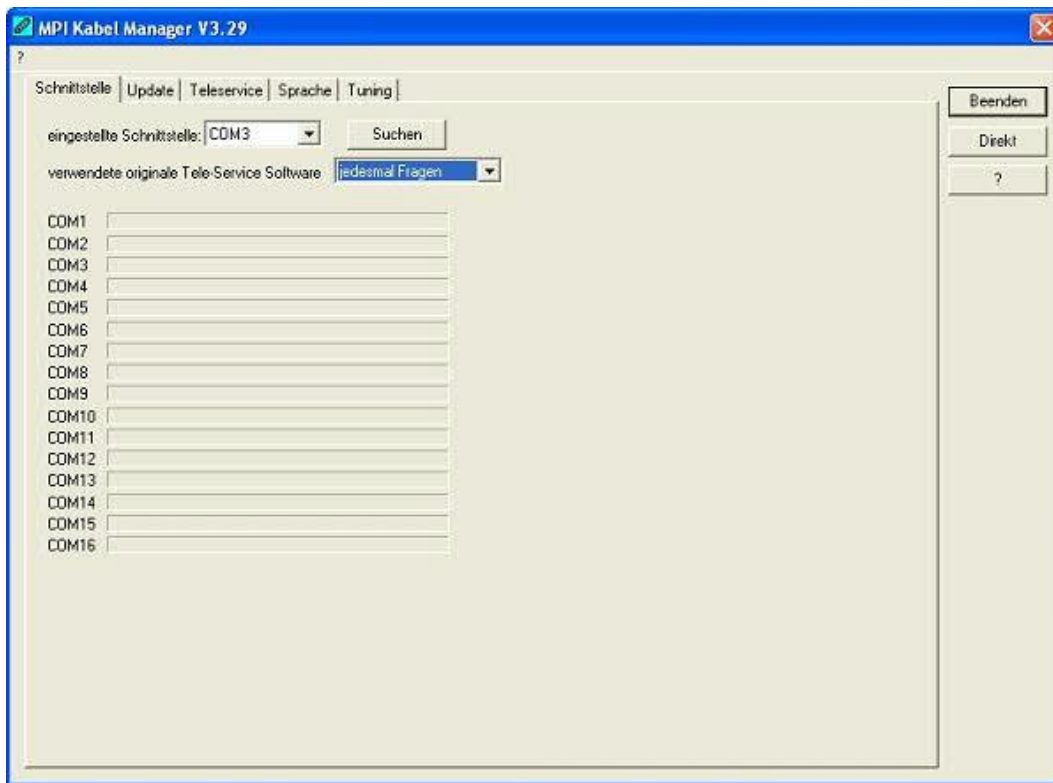

Unter „eingestellte Schnittstelle“ können Sie den COM-Port, an dem Ihr Produkt angeschlossen ist, wählen. Es werden nur die COM-Ports angezeigt, die beim Start der MPI-Kabel Managersoftware aktiv waren.


„Suchen“ aktualisiert die COM-Port Liste bei „eingestellte Schnittstelle“ und stellt den Kabelmanager automatisch auf den jeweiligen COM-Port ein.



Bei der Zugriffsabfrage wählen Sie „Direkt“ wenn Ihr Produkt mit einem USB-Kabel oder Nullmodem-Kabel angeschlossen ist, „Modem“ wenn Ihr Produkt über eine Telefonstrecke verbunden ist oder „TELE-Network“ wenn Ihr Produkt an einem TELE-Network Gerät angeschlossen ist das Sie über Telefonstrecke erreichen.

Die Balken darunter zeigen beim Suche an, bei welche COM-Port etwas gefunden wurde oder welcher nicht existiert.

9.3.3 Update

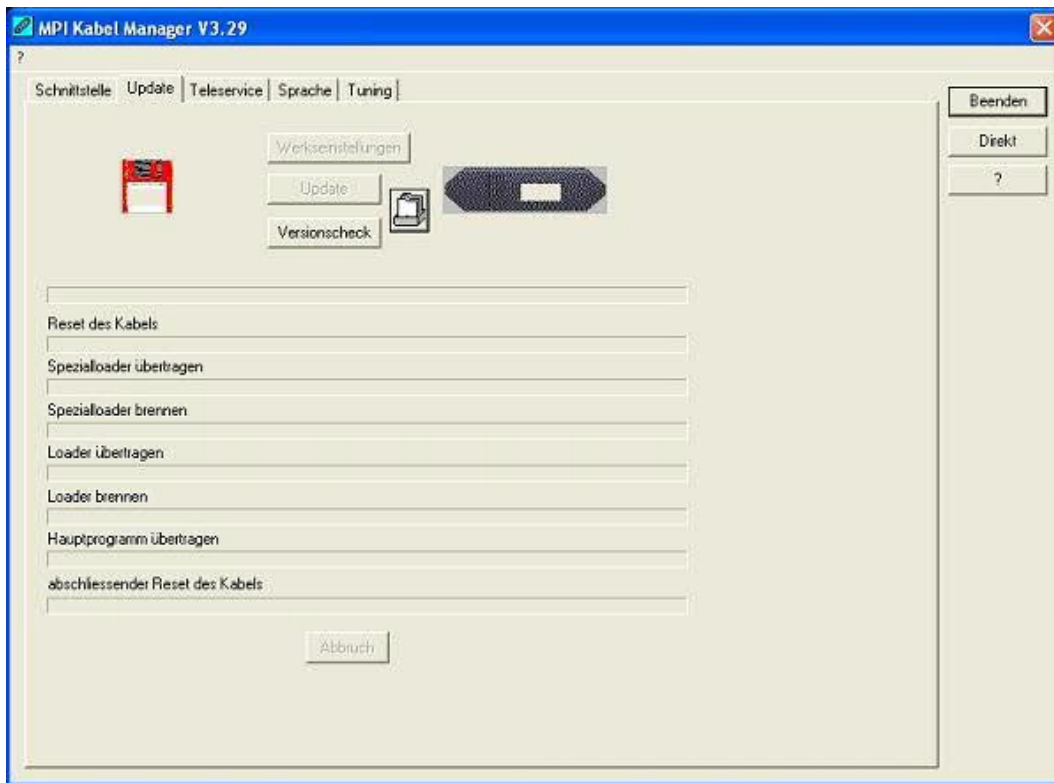

In der Diskette wird Ihnen die aktuellste Betriebssystemversion die Sie auf Ihrem Computer gespeichert haben für das entsprechende Produkt angezeigt.

In dem Kabelsymbol rechts wird Ihnen die Betriebssystemversion angezeigt die im Moment in Ihrem Produkt installiert ist.

Mit dem Button „Werkseinstellungen“ können Sie Ihre Produkt wieder auf die Werkseinstellungen zurück setzen, falls es nicht mehr funktioniert nachdem Sie es konfiguriert haben. Dieser Button wird erst nach dem Versionscheck freigeschaltet.

Mit dem Button „Update“ können Sie eine aktuellere Betriebssystemversion in Ihr Produkt installieren. Dieser Button wird ebenfalls erst nach dem Versionscheck freigeschaltet.

Mit „Versionscheck“ wird Ihr Kabel überprüft, das an dem eingestellten COM-Port angeschlossen ist.


Das Symbol neben Versionscheck zeigt bei einem Klick darauf den Verlauf Ihrer Updates an, die Sie durchgeführt haben.

Während des Updates bitte die Spannungsversorgung nicht vom MPI-Kabel trennen (Datenverlust)!

Bei einem vorzeitigen Abbruch der Kommunikation, kann es passieren das der Update noch nicht vollständig ausgeführt wurde. In diesem Fall steht im Display des Kabels „Load 1.50“ in der ersten Zeile und in der 2.Zeile „CheckUpd“. Beenden Sie den MPI-Kabelmanager und starten Sie ihn neu. Nach einem Versionscheck (der jetzt bis zu 30 Sekunden dauert) und nachfolgendem „Update“ wird das abgebrochene Update weitergeführt.

9.3.4 Teleservice

In diesem Bereich werden die Tele-Service spezifischen Einstellungen getätigt. Es sind die folgenden 3 Reiter möglich:

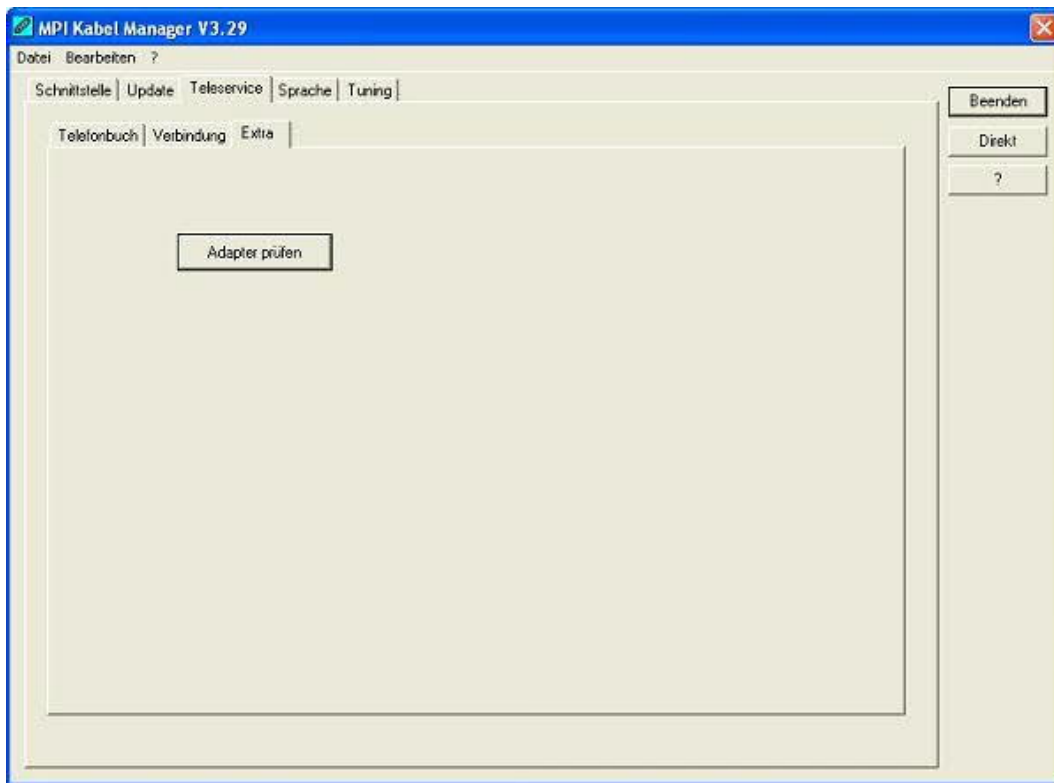

9.3.4.1 Telefonbuch

Leider noch nicht implementiert!

Hier werden neue Einträge in das Telefonbuch definiert, bestehende Einträge verändert oder gelöscht.

Sie können die folgenden Daten eingeben:

- => Name der Verbindung (dieser wird dann unter Verbindung verwendet)
- => Straße
- => Postleitzahl und Ort
- => Telefonnummer unter der, der TS-Adapter erreicht wird

9.3.4.2 Verbindung


Leider noch nicht implementiert!

In diesem Bereich wird eine Fernwartungsverbindung über ein installiertes Modem ausgelöst. Wählen Sie dazu aus der rechten Auswahlbox die aufzubauende Verbindung aus. Drücken Sie danach den Auswahlknopf „Aufbauen“ um eine Verbindung herzustellen.

Mit dem Auswahlknopf „Trennen“ wird eine bestehende Verbindung beendet.

Mit dem Auswahlknopf „Status“ wird der Status der Verbindung im unteren Bereich des Dialoges angezeigt.

9.3.4.3 Extras

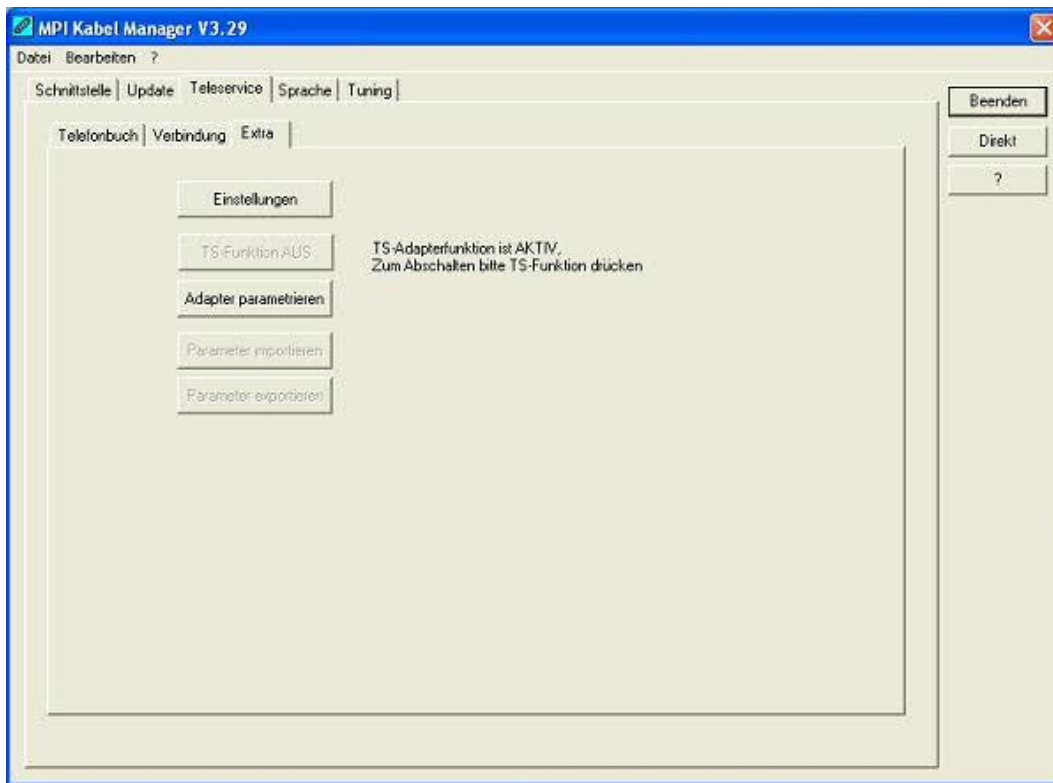

In diesem Bereich werden alle Einstellungen den TS-Adapter betreffend getätigt.

Der aktuelle Status des MPI-Kabels wird rechts neben dem Auswahlknopf "TS-Funktion" angezeigt, wobei es die folgenden 4 Möglichkeiten gibt:

„TS-Adapterfunktion ist NICHT aktiv. Zum aktivieren bitte TS-Funktion drücken“

Das MPI-Kabel reagiert wie ein normaler PC-Adapter. Es werden keine TS-Adapter spezifischen Protokolle beantwortet, das Modem wird nicht initialisiert und die Baudrate zum PG hin wird nicht umgestellt. Die Baudrate wird automatisch erkannt.

„TS-Adapterfunktion ist AKTIV. Zum Abschalten bitte TS-Funktion drücken“

Das MPI-Kabel reagiert wie ein TS-Adapter. Es werden TS-Adapter spezifische Protokolle beantwortet, der Adapter kann nun konfiguriert werden. Das Modem wird bei Bedarf initialisiert, die Baudrate zum Modem hin wird eingestellt.


„SNDERR“ oder „RCVERR“

Es ist ein Kommunikationsfehler aufgetreten beim Senden oder beim Empfangen eines Protokolls. Trennen Sie das MPI-Kabel kurz von der Spannungsversorgung (SPS). Wechseln Sie dann auf den Reiter Verbindung und wieder zurück auf den Reiter Extras, danach müsste das Kabel sich melden. Wenn nicht überprüfen Sie unter Schnittstelle, ob die korrekte serielle Schnittstelle eingestellt wurde.

Mit den folgenden Auswahlknöpfen kann das zu verwendende Modem und die TS-Funktion ein/ausgeschaltet oder der Adapter Parametrisiert werden:

9.3.4.3.1 „Einstellungen“

Im nachfolgenden Dialog wird das Modem definiert, welches die Verbindung aufbauen soll.

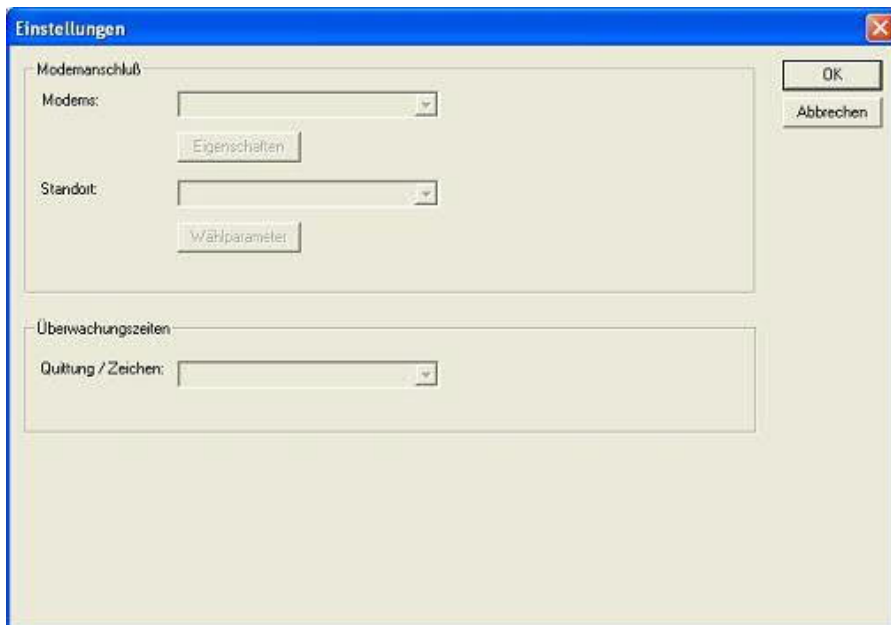

Hier kann nun das Modem, der Standort des Modems sowie die Überwachungszeiten definiert werden.


9.3.4.3.2 „TS-Funktion“

Mit diesem Auswahlknopf wird das MPI-Kabel als TS- oder PC-Adapter konfiguriert. Rechts daneben steht der aktuelle Zustand des Kabels.

9.3.4.3.3 „Adapter parametrisieren“

Im nachfolgenden Dialog kann nach erfolgter Aktivierung der TS-Funktionalität das MPI-Kabel konfiguriert werden.

Netz

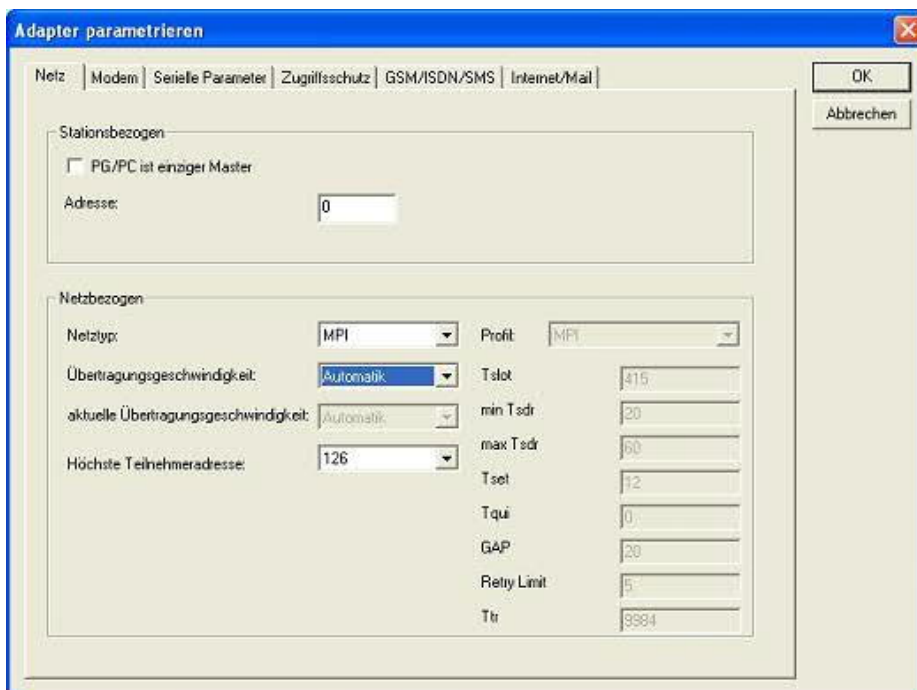

Stationsbezogen:

Hier kann folgendes eingestellt werden:

Der TS-Adapter ist einziger Master im Bus (der Adapter muss alle passiven Teilnehmer ansprechen)

Welche lokale Teilnehmer-Adresse das Kabel haben soll. Dabei ist zu beachten, dass ein PG

normalerweise die Stationsnummer 0 hat, OP's 1, CPU's 2, FM/CP's 3 etc haben.

Bitte beachten Sie : Es darf maximal ein Teilnehmer mit einer Nummer geben!

Netzbezogen:

Hier kann folgendes eingestellt werden:

Der Netztyp MPI oder PROFIBUS

Die Übertragungsgeschwindigkeit im MPI-Bus

Die höchste Teilnehmeradresse im Bus (Je niedriger desto mehr Performance auf dem Bus.
Diese muss mit der Hardwarekonfiguration in den CPU's zusammenpassen)

Modem

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled 'Adapter parametrieren' with a blue title bar and a close button (X) in the top right corner. The dialog has several tabs: 'Netz', 'Modem', 'Serielle Parameter', 'Zugriffsschutz', 'GSM/ISDN/SMS', and 'Internet/Mail'. The 'Modem' tab is selected. On the right side of the dialog are 'OK' and 'Abbrechen' buttons. The main area contains three sections: 'Modemeinstellungen' with 'Initialisierung' (containing the text 'AT&F&E0L1M1Q0V1&C1S0=1') and 'Abwahl' (containing '+++ATH'); 'Standort' with 'Wählverfahren' (radio buttons for 'MFV (Tonwahl)' and 'IwV (Pulswahl)', with 'MFV' selected) and an 'Amtskennzahl' text box; and 'Rufeinstellungen' with a checkbox 'Vor dem Wählen auf Freizeichen warten' (unchecked), 'Anzahl Wahlwiederholungen' (set to 3), and 'Wahlwiederholung nach' (set to 60) with a 'Sek.' label.

In diesem Dialog werden die Modem spezifischen Einstellungen getroffen.

Der Initialisierungsstring setzt sich aus mehreren Befehlen an das Modem zusammen:

AT => Einleitung Befehl

&F => Factory Settings einstellen

E0 => Echo aus

L1 => Lautstärke des Lautsprechers ist leise

M1 => Lautsprecher bei Verbindungsaufbau einschalten

Q0 => Ausgabe der Rückgabewerte im Klartext

V1 => Rückgabewerte im Klartext

&C1 => DCD zeigt Status des Trägertons an

S0=1 => Klingelanzahl ab der automatisch abgehoben wird

Der Abwahlstring setzt sich aus 2 Teilen zusammen:

+++ => Fluchtsymbol zum Wechsel in den Befehlsmodus

AT => Einleitung Befehl

H => Auflegen

Es gibt bei den Telefonen grundsätzlich 2 Wählverfahren:

MFV Tonwahl => Telefonnummer wird durch verschiedene Frequenzen übertragen

IWV Impulswahl => Telefonnummer wird durch die Anzahl von Impulsen übertragen

Wenn eine Vorwahl benötigt wird, um eine Fernverbindung aufzubauen, so kann dies im Feld Amtskennzahl eingetragen werden.

Wenn vor dem Wählen auf ein Freizeichen gewartet werden soll, so ist der entsprechende Auswahlsschalter zu setzen.

Mit dem Feld Anzahl der Wahlwiederholungen kann definiert werden, wie oft eine Telefonwahl wiederholt wird, bevor sie abgebrochen wird.

Im Falle einer benötigten Wahlwiederholung kann noch definiert werden, nach welcher Wartezeit diese ausgeführt werden soll.

Serielle Parameter

The screenshot shows the 'Adapter parametrieren' dialog box with the 'Serielle Parameter' tab selected. The 'Verbindungseinstellungen' section contains the following settings:

Parameter	Value
Übertragungsgeschwindigkeit:	115.2kBaud
Datenbits:	8
Parität:	keine
Stopbits:	1

Buttons 'OK' and 'Abbrechen' are visible on the right side of the dialog.

Hier werden die Übertragungsparameter zwischen Modem und dem TS-Adapter eingestellt.

Die Übertragungsgeschwindigkeit kann mit den folgenden Werten gewählt werden:

2400, 4800, 9600, 19.2k, 38.4k, 57.6k und 115.2kBaud

Die Parität kann gewählt werden, aber es ist zu beachten, dass diese modemabhängig ist. Schauen Sie dazu in Ihr Modemhandbuch:

Keine: (Es gibt keine Paritätsüberprüfung)

Ungerade: (Die Anzahl der „1“ pro Zeichen ist ungerade)

Gerade: (Die Anzahl der „1“ pro Zeichen ist gerade)

Zugriffsschutz

The screenshot shows the 'Adapter parametrieren' dialog box with the 'Zugriffsschutz' tab selected. It displays fields for user access control:

Administrator	Kennwort	Rufnummer
ADMIN	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Benutzer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Buttons 'OK' and 'Abbrechen' are visible on the right side of the dialog.

Der Zugriff über die Telefonleitung auf die Anlage, kann durch die Einstellungen in diesem Dialog definiert werden.

Der Administrator darf auch über die Telefonleitung den TS-Adapter konfigurieren, während die beiden Benutzer keine Möglichkeit der Konfiguration des TS-Adapters haben.

Der Namen der Benutzer kann maximal 8 Zeichen lang sein. Jedem Benutzer und dem Administrator kann ein anderes Passwort zugewiesen werden. Dieses muss dann bei jedem Anruf neu eingegeben werden.

Bei jedem Anruf hat man maximal 3 Versuche das korrekte Passwort einzugeben, danach wird die Amtsleitung getrennt und es muss neu angerufen werden.

Nach Änderung des Passwortes eines Teilnehmers muss dieses zur Sicherheit nochmals korrekt eingegeben werden.

Mit der Rufnummer kann ein automatischer Rückruf zu dieser Rufnummer definiert werden. Nachdem angerufen wurde, wird der Benutzer nach seinem Benutzernamen und Passwort gefragt. Nach korrekter Eingabe, wird die Amtsleitung getrennt und der TS-Adapter ruft die hinterlegte Rufnummer zurück.

GSM/ISDN/SMS

Analog Modem:

Adapter parametrieren

Netz | Modem | Serielle Parameter | Zugriffsschutz | GSM/ISDN/SMS | Internet/Mail

OK
Abbrechen

Analog Modem
Typ: Deutschland(DE)

Fehlerauswertung
Modem bereit

SMS
SMS: NEIN TS: 0 CPU: 255 MW: 254 DB: 65535

Dienstanbieter	MAIL	KEIN
Dienstanbieter 1	MAIL	KEIN
Dienstanbieter 2	MAIL	KEIN
Dienstanbieter 3	MAIL	KEIN
Dienstanbieter 4	MAIL	KEIN

NTP-Server: nt6p0.fsu.de

Hier kann nun das Einsatzland des Analog-Modems eingestellt werden.

ISDN Modem:

Adapter parametrieren

Netz | Modem | **Serielle Parameter** | Zugriffsschutz | GSM/ISDN/SMS | Internet/Mail

OK
Abbrechen

ISDN

Typ: EuroISDN NET3
 Protokoll: X.75
 DN/MSN:

Fehlerauswertung

Modem bereit

SMS

SMS: NEIN TS: 0 CPU: 255 Mw: 254 DB: 65535

Dienstanbieter 1	MAIL		KEIN
Dienstanbieter 2	MAIL		KEIN
Dienstanbieter 3	MAIL		KEIN
Dienstanbieter 4	MAIL		KEIN

NTP-Server: n16p0.fau.de

Typ: Auswahl des ISDN-Anschlusses:

AT&T 5ESS
 Nothorn Telecom DMS-100
 EuroISDN NET3 (Standard)
 INS64
 US NI-1
 VN4

Protokoll: Auswahl des Übertragungsprotokolls:

Modem like
 V.120
 X.75 (Standard)
 ML-PPP
 SoftBonding
 HDLC
 CLEAR

DN/MSN: Directory Number bzw. Multiple Subscriber Number. Wird für beide ISDN-Kanäle eingestellt. Wenn diese Leer ist, dann wird keine DN/MSN eingestellt.

GSM Modem:

PIN: PIN-Nummer der SIM-Karte, bis zu achtstellig, numerisch.

Provider: Mit dem Button „Provider“ kann der zu verwendende Provider ausgewählt werden. Das Lesen der möglichen Provider kann bis zu einer Minute dauern. Im Anschluß werden die möglichen Provider zur Auswahl angezeigt. Bei Auswahl „Automatisch“ versucht das GSM-Modem automatisch einen Provider zu suchen. Rechts neben dem Button wird angezeigt, welche Einstellung im Moment aktiv ist.

Anzeige Bedeutung:

Automatisch: Das Modem hat den Provider automatisch gesucht und gefunden.

Manuell: Das Modem hat den ausgewählten Provider manuell eingestellt

Keine Netzanmeldung: Das Modem konnte keine Anmeldung ausführen, die Empfangsqualität ist zu schlecht

Format setzen: Das Ausgabeformat des Providers wurde gesetzt

Manuell/Automatisch: Es wird zuerst versucht den Provider einzustellen, sollte dies fehlschlagen wird ein anderer Provider gesucht

Unbekannt: Nicht bekannte Rückmeldung des Modems

Refresh: Der Button „Refresh“ liest die Empfangsqualität aus und zeigt diese daneben an.

Anzeige Beschreibung:

Unbekannt: Unbekannter Zustand des GSM-Netzes

Nicht registriert: Nicht im GSM-Netzwerk registriert

Registrierung nötig: Registrierung im Netzwerk benötigt

Netzsuche: GSM-Provider wird gesucht

GSM: Im GSM angemeldet

GSM(ROAMING): Im GSM angemeldet, allerdings bei einem Roaming-Partner.

Dies kann zu erhöhten Kosten führen!

Danach wird die Empfangsqualität, in Klammer als Wert zusammen mit dem Bit-Fehlerzähler angezeigt.

Werte Beschreibung:

99 kein Netz, kein Empfang

00 Sehr,sehr schlechte Empfangsqualität

01 sehr schlechte Empfangsqualität

02 bis 09 schlechte Empfangsqualität

10 bis 17 mittelmäßige Empfangsqualität

18 bis 25 normale Empfangsqualität

26 bis 30 gute Empfangsqualität

31 Optimale Empfangsqualität

Fehlerauswertung:

In diesem Textfeld werden eventuell aufgetretene Modem-Fehler, MPI-Bus-Probleme oder sonstige Fehler näher beschrieben. Als erstes werden Meldungen die das Modem betreffen angezeigt

Meldung

Modem bereit
Modem meldet einen Fehler
Modem antwortet nicht
Modem erkennt klingeln
Die Verbindung wurde beendet
über Modemstrecke verbunden
kein Trägerton vom Modem erkannt
Leitung oder Anschluß besetzt
Die gewählte Telefonnummer ist im Modem gesperrt
Telefonnummer zu oft/schnell gewählt / diese ist für 1 Minute gesperrt
Faxruf erkannt
Datenruf erkannt
unbekannter Fehler
Der ausgewählte Kurzwahlspeicher ist nicht konfiguriert
Die PIN-Nummer ist ungültig für die gesteckte SIM-Karte
Die SIM-Karte ist nicht oder falsch gesteckt oder die SIM-Karte ist ein 5V-Typ

Danach die MPI-Bus betreffende Fehlermeldungen

Meldung

MPI/Profibus-Konfiguration fehlerhaft
Timeout beim Versuch das Gerät aus dem MPI/Profibus abzumelden
Der verwendete lokale Teilnehmer ist im MPI/Profibus schon vorhanden
A20/M20/TC35 Modembetrieb
Der MPI/Profibus ist falsch eingestellt
Die HSA ist nicht optimal eingestellt
Die MPI/Profibus-Baudrate ist unbekannt
Der interne MPI-Lesebuffer ist übergelaufen
Der interne LAN-Lesebuffer ist übergelaufen
Der serielle Puffer ist übergelaufen
Die eingestellte MPI/Profibus-Baudrate ist falsch
Der interne LAN-Schreibpuffer ist übergelaufen
LAN-Empfangsfehler
LAN-Sendefehler
Die PG-Nummer ist falsch

Die übertragene SAP ist falsch

ErrCode 01: Es wurde bei einem Statusprotokoll eine Zieladresse XXX > 127 erkannt. Im MPI-Bus gibt es aber keine Stationsnummern > 127. (FC=YYh)

ErrCode 02: Es wurde bei einem Statusprotokoll eine Quelladresse 127 erkannt. Dies ist die Broadcastadresse, ist bei Statusprotokollen unsinnig

ErrCode 03: Es wurde ein Statusprotokoll empfangen dessen Zieladresse (XXX bzw. YYh) gar nicht im MPI-Bus vorhanden ist. (FC=ZZh)

ErrCode 04: Es wurde ein Statusprotokoll von XXX empfangen, in dessen Funktionscode (YYh) das Bit 7 gesetzt ist. Dieses Bit ist per Spec. auf 0 zu setzen

ErrCode 05: Es wurde ein Statusprotokoll von XXX empfangen, der Funktionscode (YYh) bedeutet aber das der Teilnehmer nicht bereit ist in den Bus zu gehen

ErrCode 06: Unbekannter Funktionscode von XXX im Statusprotokoll empfangen (FC=YYh)

ErrCode 11: Es wurde ein Datenprotokoll von einem nicht im Bus befindlichen Teilnehmer (XXX) an das Kabel gesendet. Zum Senden von Daten muß aber der Teilnehmer das Token erhalten. (SSAP=YYh, FC=ZZh, Länge=UUU)

ErrCode 12: Datenprotokoll mit Source-adresse 255 (Broadcast) ist unsinnig (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, Länge=UUU)

ErrCode 13: Es wurde ein Datenprotokoll von einem nicht im Bus befindlichen Teilnehmer an das Kabel gesendet. Zum Senden von Daten muss aber der Teilnehmer das Token erhalten. (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, Länge=UUU)

ErrCode 14: Bit 7 im Funktionscode gesetzt, laut Spec. Muss selbiges 0 sein. (CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, Länge=UUU)

ErrCode 15: Obere 4 Bit des Funktionscode im empfangenen Datenprotokoll sind falsch/unbekannt.
(CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, Länge=UUU)

ErrCode 16: Unbekannter Funktionscode an das Kabel gesendet.
(CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, Länge=UUU)

ErrCode 17: Ziel-SAP sind bis 3Fh bei Datenprotokollen definiert.
(CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, DSAP=UUh)

ErrCode 18: Quell-SAP sind bis 3Fh bei Datenprotokollen definiert.
(CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, SSAP=UUh)

ErrCode 19: Empfang eines Datenprotokolls mit Ziel-SAP=0, Verbindungsaufbau von anderem Bus-Teilnehmer mit unserem Kabel.
(CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, DSAP=UUh)

ErrCode 1A: Teilnehmer senden Daten an unser Kabel welche als Quell-SAP 0 haben, das heißt der Teilnehmer hat vorher keinen Verbindungsaufbau gemacht oder die ausgehandelte SAP verloren.
(CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, DSAP=UUh)

ErrCode 1B: Datenprotokoll empfangen, Daten-funktionscode unbekannt.
(CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, DFC=UUh)

ErrCode 1C: Datenprotokoll empfangen, Daten-funktionscode unbekannt.
(CPU=XXX, SSAP=YYh, FC=ZZh, DFC=UUh)

ErrCode 1D: Es wurde ein StatusProtokoll mit gesetzten Fehlercode empfangen.
(CPU=XXX, FPGA=YYh, RAM=ZZh)

ErrCode 1E: FPGA hat einen interrupt ausgelöst obwohl keine Daten vorhanden.
(SD1=XXh, SD1=YYh, CPU=ZZZ, FC=UUh)

ErrCode 20: unbekanntes Protokoll bei PPIMultimaster. (FC=XXh, Länge=YYY)

ErrCode 21: unbekannte Baudrate bei PPIMultimaster (Baudrate=XXh)

Danach folgen eventuell vorhandene Hinweise.

SMS:

SMS: Verarbeitung aus / nur Empfang / nur Senden / Empfang und Senden.

Achtung: vorher Parametrisierung überprüfen, nach Aktivierung wird in den MPI-Bus gegangen und die angegebene SPS angesprochen. SMS Empfang nur mit TELESERVICE-GSM

TS: lokale Teilnehmeradresse (darf im MPI/Profibus noch nicht vorhanden sein!)

CPU: von dieser Stationsnummer wird das Merkerwort und der Datenbaustein zur Kommunikation gelesen

MW: Kommunikationsmerkerwort (im ersten Byte steht das Kommando im zweiten der Status). Immer gerade Operandenadresse verwenden.

DB: Kommunikations-Datenbaustein.

Dienstanbieter 1/2/3/4: Hier werden die SMS-Provider konfiguriert, einschließlich Typ, Telefonnummer und Kodierung.

Internet/Mail

The screenshot shows the 'Adapter parametrieren' window with the 'Internet/Mail' tab active. It contains input fields for PPP internet access (username, password) and mail configuration (server, mail from, username, password). Buttons for 'OK' and 'Abbrechen' are on the right.


9.3.4.3.4 „Parameter importieren“

Mit diesem Auswahlknopf können die Parameterdaten aus einer Textdatei gelesen werden. Diese Textdatei ist kompatibel zur Original Siemens TS-Adaptersoftware.


9.3.4.3.5 „Parameter exportieren“

Mit diesem Auswahlknopf werden die aktuell eingestellten Konfigurationsdaten in eine Textdatei, im gleichen Format wie vom Originalpaket von Siemens, gespeichert.

9.3.5 Tuning

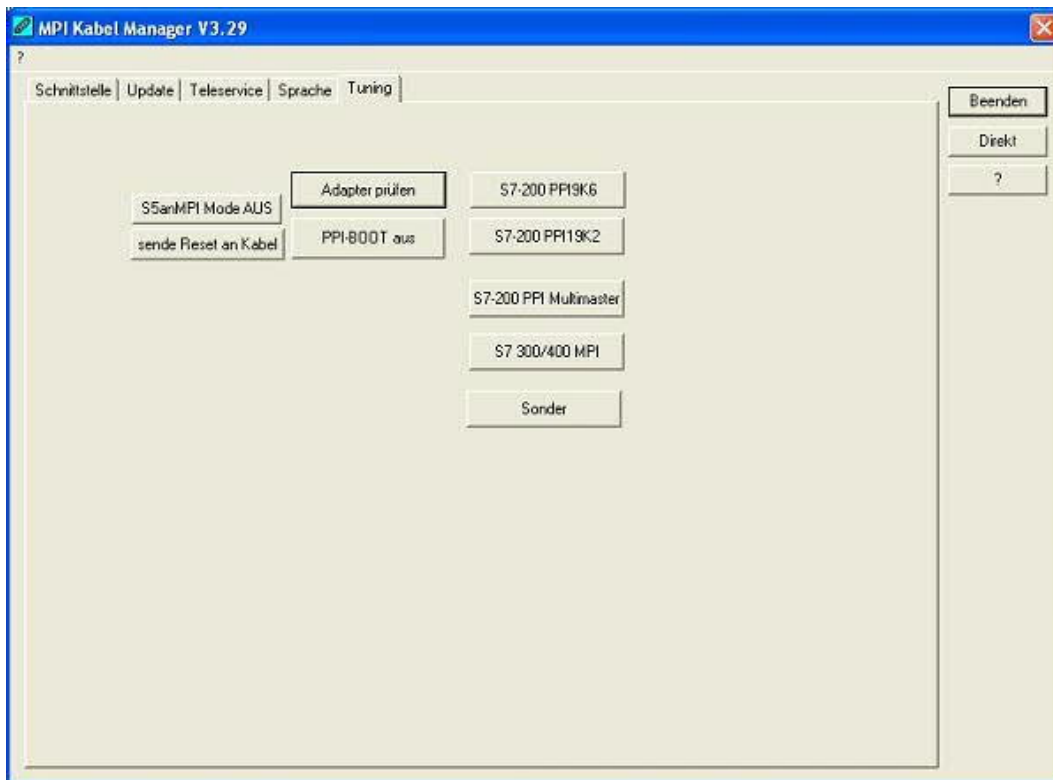

Dieser Reiter wird nur in speziellen Fällen benötigt. Nach einem Klick auf „Adapter prüfen“ wird das Kabel angesprochen und danach der folgende Dialog angezeigt:

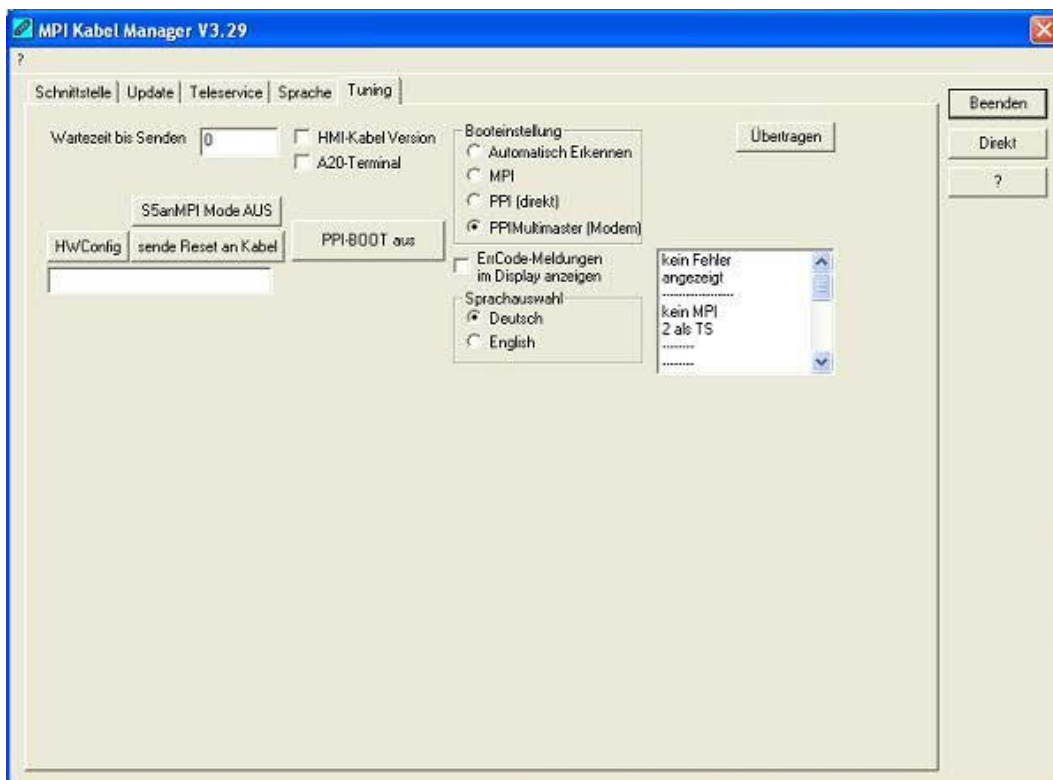

Die folgenden Einstellungsmöglichkeiten sind implementiert und werden mit dem Auswahlknopf „Übertragen“ dauerhaft im Kabel gespeichert:

Wartezeit bis Senden:

Bei ProTool RT kann es zu Kommunikationsabbrüchen kommen, weil das MPI-Kabel zu schnell die Antwort sendet. Hier kann nun eine Verzögerung in 0.1ms Schritten angegeben werden. Tragen Sie zuerst 300 ein. Ein zu großer Wert führt dazu, das überhaupt keine Kommunikation mehr läuft.

HMI-Kabel-Version:

Einige Touchpanels haben das Problem, das Sie es bei der falschen Versionsnummer nicht noch einmal versuchen (und dann die korrekte Versionsnummer bekommen). Deshalb kann hier das MPI-Kabel umgestellt werden, das die HMI-Kabel-Version sofort gesendet wird.

A20-Terminal:

Beim A20 oder M20-Terminal werden auf der seriellen Schnittstelle keine Kontrollleitungen verwendet, weshalb die TS-Funktionalität nicht gegeben ist. Durch diese Einstellung wird auf die Kontrollleitungen verzichtet und damit ist ein Tele-Service über A20/M20 möglich.

Booteinstellung:

Im Regelfall erkennt das MPI-Kabel den Bustyp automatisch, sodass eine Einstellung hier nicht notwendig ist. In Sonderfällen kann es dazu kommen, dass ein MPI-Bus fälschlicherweise als PPI-Bus erkannt wird.

Beispiel: Die Visualisierung und die SPS werden gleichzeitig eingeschaltet, die Visualisierung greift sofort auf das Kabel zu, noch während die SPS hoch läuft und diese dann noch keine MPI-Kommunikation macht. Dadurch wird der MPI-Bus gestört, Folge ist, dass keine Kommunikation zustande kommt. In diesem Fall hier nun auf MPI stellen.

Sprache:

Sie können die Sprache die vom Kabel verwendet wird auswählen (Deutsch oder English).

10 Technische Daten

Versorgungsspannung:	24V DC +/- 20%
Leistungsaufnahme:	5 Watt
Anzeige:	aussagekräftiges LCD-Display 4 Status-LEDs
Bedienung/Konfiguration:	integrierte Tastatur
Schnittstellen:	<u>zur AG:</u> PPI/MPI/Profibuschnittstelle: 9,6 KBd - 12 MBd
	<u>zum PG/PC:</u> RS232: 9,6 KBd - 115,2 KBd / mit 1zu1-Kabel an den PC
	<u>sonstige:</u> -
Integrierte Modem:	33K6-Analogmodem GSM-Modem
Betriebstemperatur:	0 - 55°C
Gehäuse:	pulverbeschichtetes Metallgehäuse mit Montageflansch
Abmessungen:	165 x 90 x 50 mm
<u>Lieferumfang:</u>	MPI / PPI - Profibusmodem MPI-Anschlusskabel 1m Stecker 3polig groß bei Analog: Telefonkabel TAE bei GSM: Magnetfuss-Antenne

10.1 Pinbelegung RS232

Pin Nr.	Kurzform	Bezeichnung	Richtung
1	DCD	Empfangsleitungssignal erkannt	Eingang
2	TXD	Sendedaten	Ausgang
3	RXD	Empfangsdaten	Eingang
4	DSR	Übermittlungseinrichtung bereit	Ausgang
5	GND	Signalmasse	
6	DTR	Datengerät bereit	Eingang
7	CTS	Sendebereitschaft	Ausgang
8	RTS	Sendeanforderung	Eingang
9	RI	Klingelzeichen	Eingang

Das Kabel ist so ausgelegt, dass es direkt mit dem PC verbunden werden kann. Gegebenenfalls kann das Kabelende auch mit einem 1:1 Verlängerungskabel bis zu 15m verlängert werden. Auf eine gute Qualität des Verlängerungskabels ist zu achten.

10.2 Pinbelegung MPI

Pin Nr.	Kurzform	Bezeichnung	Richtung
1	NC	nicht belegt	
2	NC	nicht belegt	
3	Ltg_B	Datenleitung B	Bi - Direktional
4	RTS-AS	Sendeanforderungen von AS	Eingang
5	M5V	Masse 5V/DC	Eingang
6	5V Out	5V Spannungsausgang Abschlusswiderstände	für Ausgang
7	NC	nicht belegt	
8	Ltg_A	Datenleitung A	Bi - Direktional
9	RTS-PG	Sendeanforderungen an PG	Ausgang

Bemerkung:

An den SUB-D Steckern ist der Schirm aufgelegt.

Damit das Kabel direkte Teilnehmer erkennen kann, muss RTS-AS und M5V aufgelegt sein.

Achtung:


Diese Kabelseite bitte nicht verlängern, da auf dieser Kabelseite auch 24V/DC bzw. 5V/DC Spannungsversorgung mitgeführt werden.



Für eine Verlängerung bitte das Kabel extern mit Spannung versorgen und nur die Signale Ltg_A und Ltg_B 1:1 verlängern. Den Schirm beidseitig auf den SUB-D Stecker anlegen, eventuell Terminierungswiderstände einfügen (am Bus-ENDE).

10.3 Pinbelegung Spannungsanschluss

Pin Nr.	Kurzform	Bezeichnung	Richtung
1	P24V	24V DC Spannung	Eingang
2	PE	Erdung	Eingang
3	M24V	Masse	Eingang

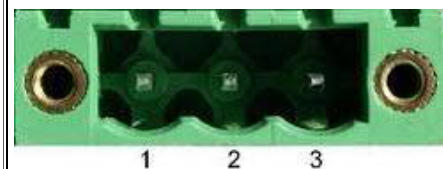

10.4 Pinbelegung RJ12

für das Tele-Service Analog

Pin Nr.	Kurzform	Bezeichnung	Richtung
1	NC	Nicht angeschlossen	
2	A'	weitergeführte A-Leitung	Ausgang
3	A	A-Leitung	Eingang
4	B	B-Leitung	Eingang
5	B'	weitergeführte B-Leitung	Ausgang
6	NC	Nicht angeschlossen	